

牛仔裤袷机

Automatic Denim Pocket Setter

(MB6004B-IM-254)

零件手册

PartsManual

常州智谷机电科技有限公司

CHANGZHOU WISDOM & VALLEY ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD

在使用本设备之前请先阅读本零件手册

Please read the operation manual of the touch
screen interface before using the device

请将本零件手册放在便于查阅的地方

Please keep this operation manual of touch screen
interface in convenient place for referen


版本信息/ Version

2021.10

目录

1、机壳部件.....	1
2、针杆部件.....	4
3、上轴部件.....	6
4、下轴部件.....	8
5、压脚部件.....	11
6、剪线部件.....	14
7、松线组件.....	17
8、压线组件.....	19
9、梭床座组件.....	21
10、前梭床座组件.....	23
11、前梭床驱动组件.....	25
12、润滑部件.....	27
13、送带部件.....	29
14、裤袢折叠部件.....	32
15、裤袢接收部件.....	34
16、裤袢输送部件.....	37
17、夹料部件.....	40
18、切刀部件.....	42
19、送料座部件.....	45
20、防护部件.....	47
21、台板机架部件.....	49
22、启动开关组件.....	51
23、带环拉出组件.....	53
24、送料底座调节组件.....	55

1、机壳部件

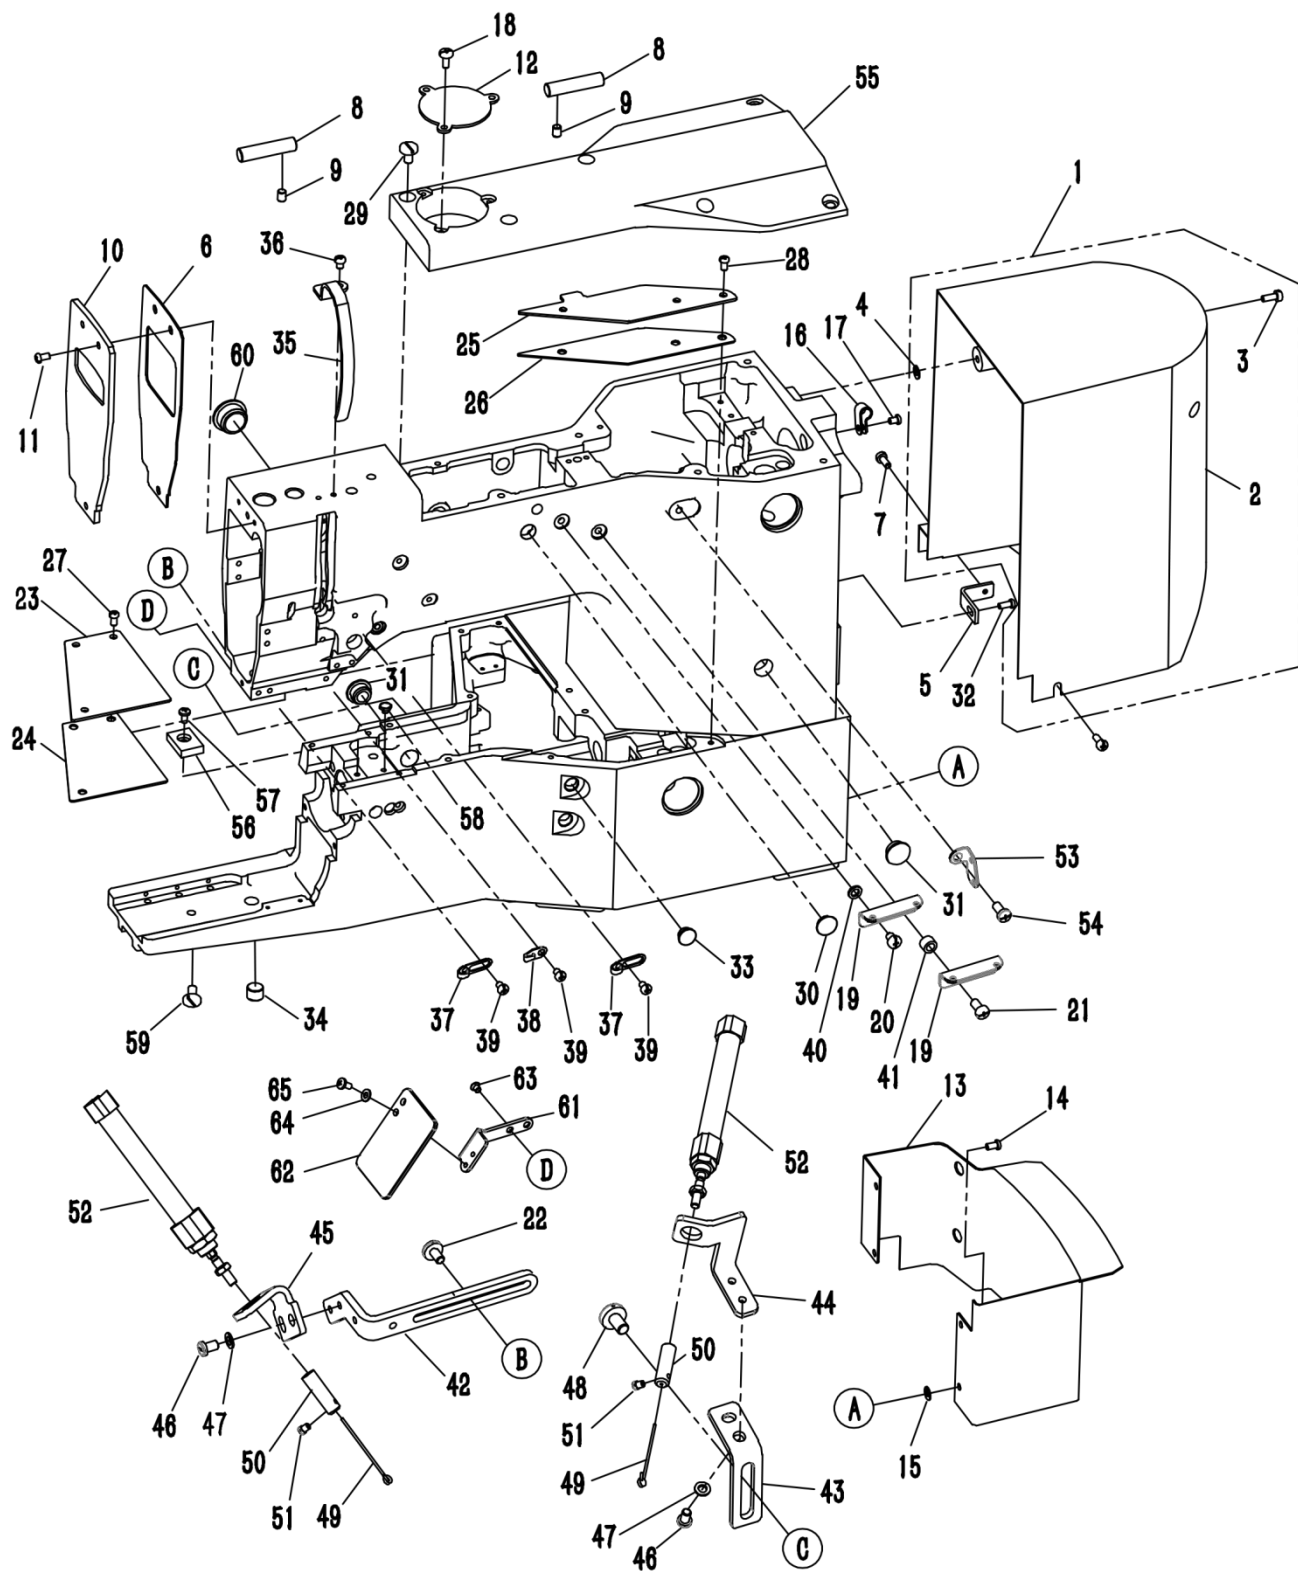


1、机壳部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	/	上机壳后罩组件	1
2	02600420100200	上机壳后罩	1
3	060205000015	后罩壳螺钉 SM11/64"X40*11	2
4	02600420101800	减震垫片	2
5	02600420100500	上机壳后罩定位架	1
6	02600420100700	面板垫	1
7	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
8	02600420100900	机头支撑销	2
9	060205000016	机头支撑销紧固螺钉 SM15/64"X28*8	2
10	02600420101100	面板	1
11	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	3
12	02600420101500	观测盖	1
13	02600420101600	下机壳后罩	1
14	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	4
15	02600420101800	减震垫片	4
16	/	线夹	1
17	060205000018	管夹螺钉 SM11/64"X40*6	1
18	060205000019	观测盖螺钉 SM11/64"X40*11	3
19	02600420102700	过线导向板	2
20	060205000020	过线导向板螺钉(短) SM15/64"X28*7	1
21	060205000021	过线导向板螺钉(长) SM15/64"X28*12	1
22	060205000022	后线勾调节板固定螺钉 11/64"X40*7.8	
23	02600420103100	底座左盖板	1
24	02600420103101	底座左盖板垫	1
25	02600420103200	底座右盖板	1
26	02600420103201	底座右盖板垫	1
27	060205000023	底座左盖板螺钉 SM11/64"X40*6	3
28	060205000023	底座左盖板螺钉 SM11/64"X40*6	2
29	060205000021	机壳上盖板安装螺钉	6
30	050200503006	橡皮塞	1
31	050200503007	橡皮塞	2
32	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*12	1
33	050200503008	橡皮塞	2
34	02600420104000	螺堵	1
35	02600420104100	挑线杆防护罩	1
36	060205000025	挑线杆防护罩螺钉 SM3/16"X28*6	2
37	02600420104300	过线勾 A	3
38	02600420104400	过线勾 B	1
39	060205000025	挑线杆防护罩螺钉 SM3/16"X28*6	4
40	02600420104600	垫片	1
41	02600420104700	垫柱	1
42	02600420104800	后线勾调节板	1
43	02600420104900	前线勾调节板	1
44	02600420105000	前线勾定位板	1
45	02600420105100	后线勾定位板	1
46	060205000026	线勾定位板螺钉 SM11/64"X40*7	4
47	02600420105300	垫片	4
48	060205000027	前线勾调节板螺钉 SM15/64"X28*10	2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	02600420105500	后线勾	2
50	02600420105600	线勾固定轴	2
51	060205000028	线勾固定螺钉 SM1/8"X44*4	2
52	050201115122	气缸 CJ2KB 10-40RZ	2
53	02600420106000	过线架	1
54	060205000020	过线导向板螺钉(短) SM15/64"X28*7	1
55	02600420106200	机壳上盖板组件	1
56	02600420106300	油毡	1
57	060205000022	后线勾调节板固定螺钉 11/64"X40*7.8	1
58	060205000029	切线小连杆限位螺钉 SM11/64"X40*4	1
59	060205000030	梭床座固定螺钉 SM9/32"X28*6	1
60	050200503009	橡胶塞	1
61	02600420509500	保护支架	1
62	02600420509600	保护板	1
63	060205000065	保护板架固定螺钉 SM11/64"X40*4	2
64	060401000014	垫圈 $\Phi 4*9*0.8$	2
65	060205000066	保护板螺钉 M4*8	2


2、针杆部件

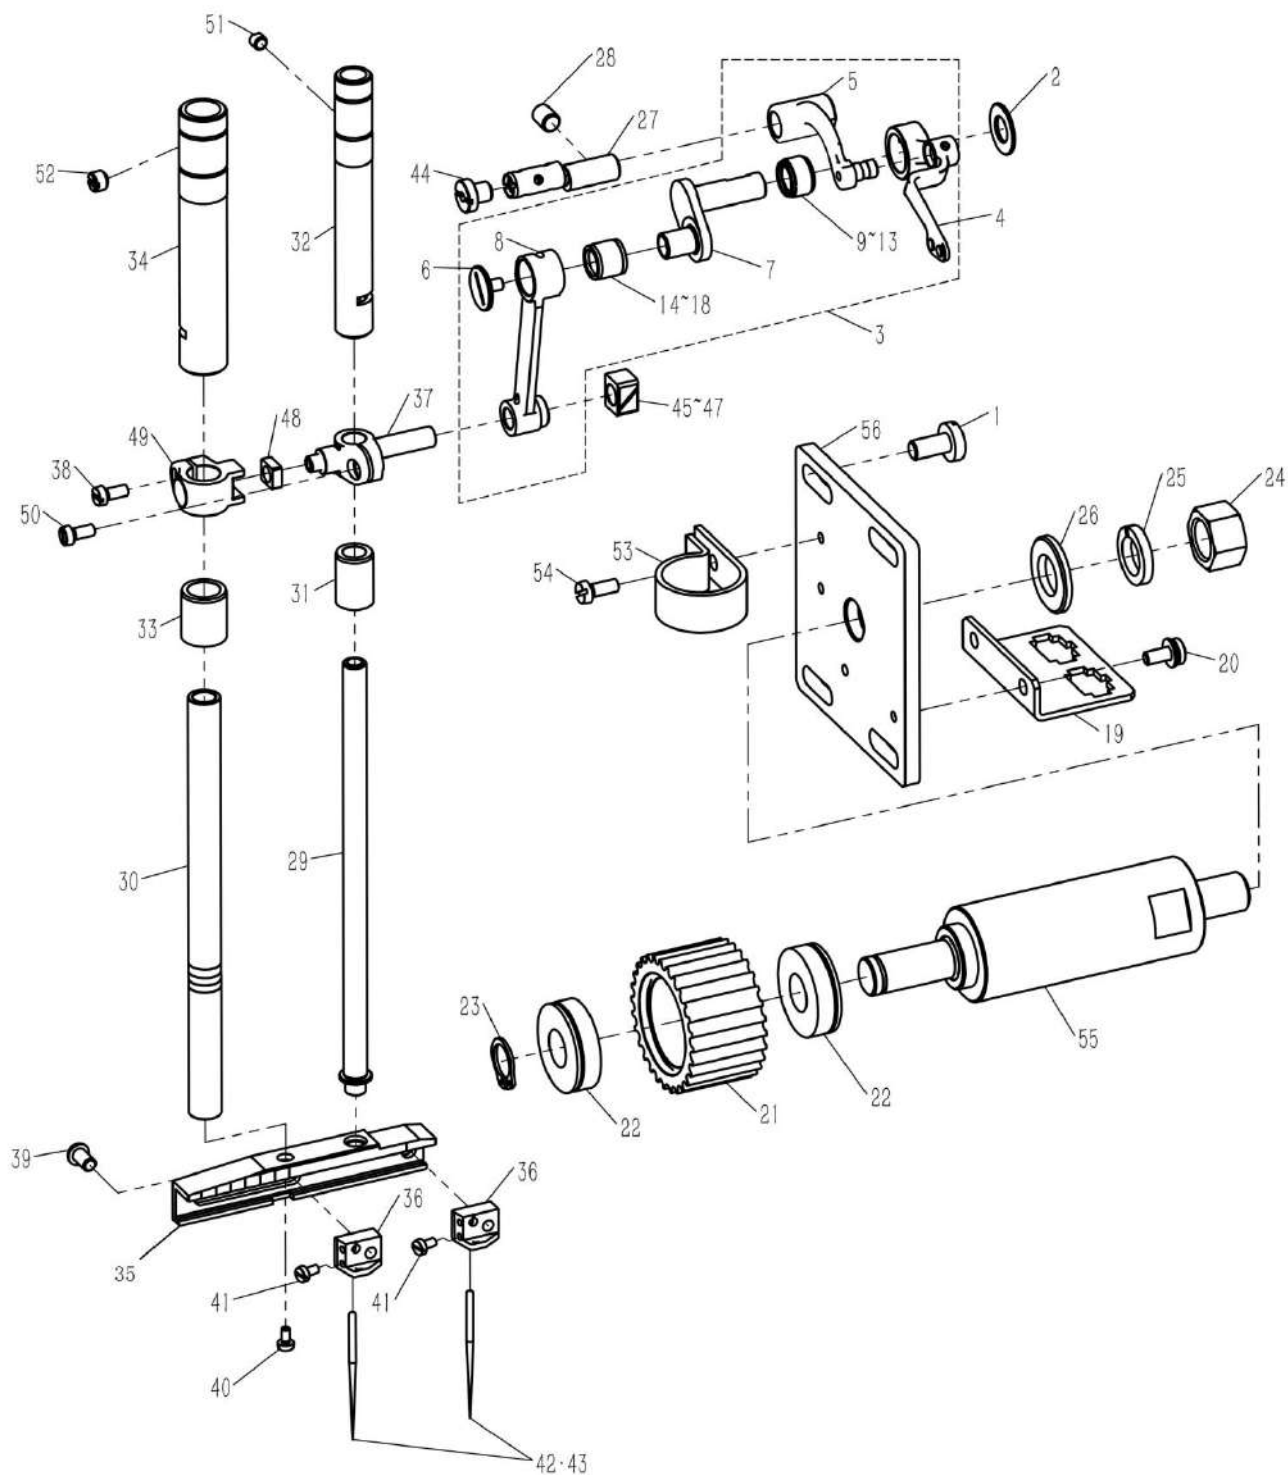

2、针杆部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	060205000031	张紧轮轴安装板螺钉 SM15/64"X28*12	4
2	02600420200200	挑线杆垫圈	1
3	02600420200300	挑线杆组件	1 套
4	02600420200400	挑线杆	(1)
5	02600420200500	挑线连杆	(1)
6	060205000088	摆齿曲轴连杆轴承螺钉	(1)
7	02600420200700	挑线曲柄	(1)
8	02600420200800	针杆连杆	(1)
9~13	050201503071	轴承	(1)
14~18	050201503072	轴承	(1)
19	02600420201900	电机安插件座板	1
20	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
21	02600420202100	张紧轮	1
22	050201503037	轴承 6001ZZN	2
23	060503000017	轴用弹性挡圈 12	1
24	060301000002	螺母 M12	1
25	060402000007	弹性垫圈 12	1
26	02600420202600	平垫圈	1
27	02600420202700	挑线连杆轴	1
28	060205000032	挑线连杆轴固定螺钉 SM15/64"X28*11	1
29	02600420202900	后针杆	1
30	02600420203000	前针杆	1
31	02600420203100	后针杆下套	1
32	02600420203200	后针杆上套	1
33	02600420203300	前针杆下套	1
34	02600420203400	前针杆上套	1
35	02600420203500	针杆座	1
36	02600420203600	针夹	2
37	02600420203700	后针杆接头	1
38	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4*8	1
39	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
40	060205000035	前针杆固定螺钉 SM11/64"X40*8	1
41	060205000036	机针锁紧螺钉	2
42	/	机针 DPx17 #19	2
43	/	机针 DPx17 #21	2
44	060205000037	挑线连杆轴端螺钉	1
45~47	02600420204500	后针杆接头定位滑块	3
48	02600420204800	前针杆接头定位滑块	1
49	02600420204900	前针杆接头	1
50	060205000033	前针杆接头紧固螺钉	1
51	060205000038	后针杆上套紧固螺钉	1
52	060205000039	前针杆上套紧固螺钉	1
53	/	线路固定夹	1
54	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	1
55	02600420205500	张紧轮轴	1
56	02600420205600	张紧轮轴安装板	1


3、上轴部件

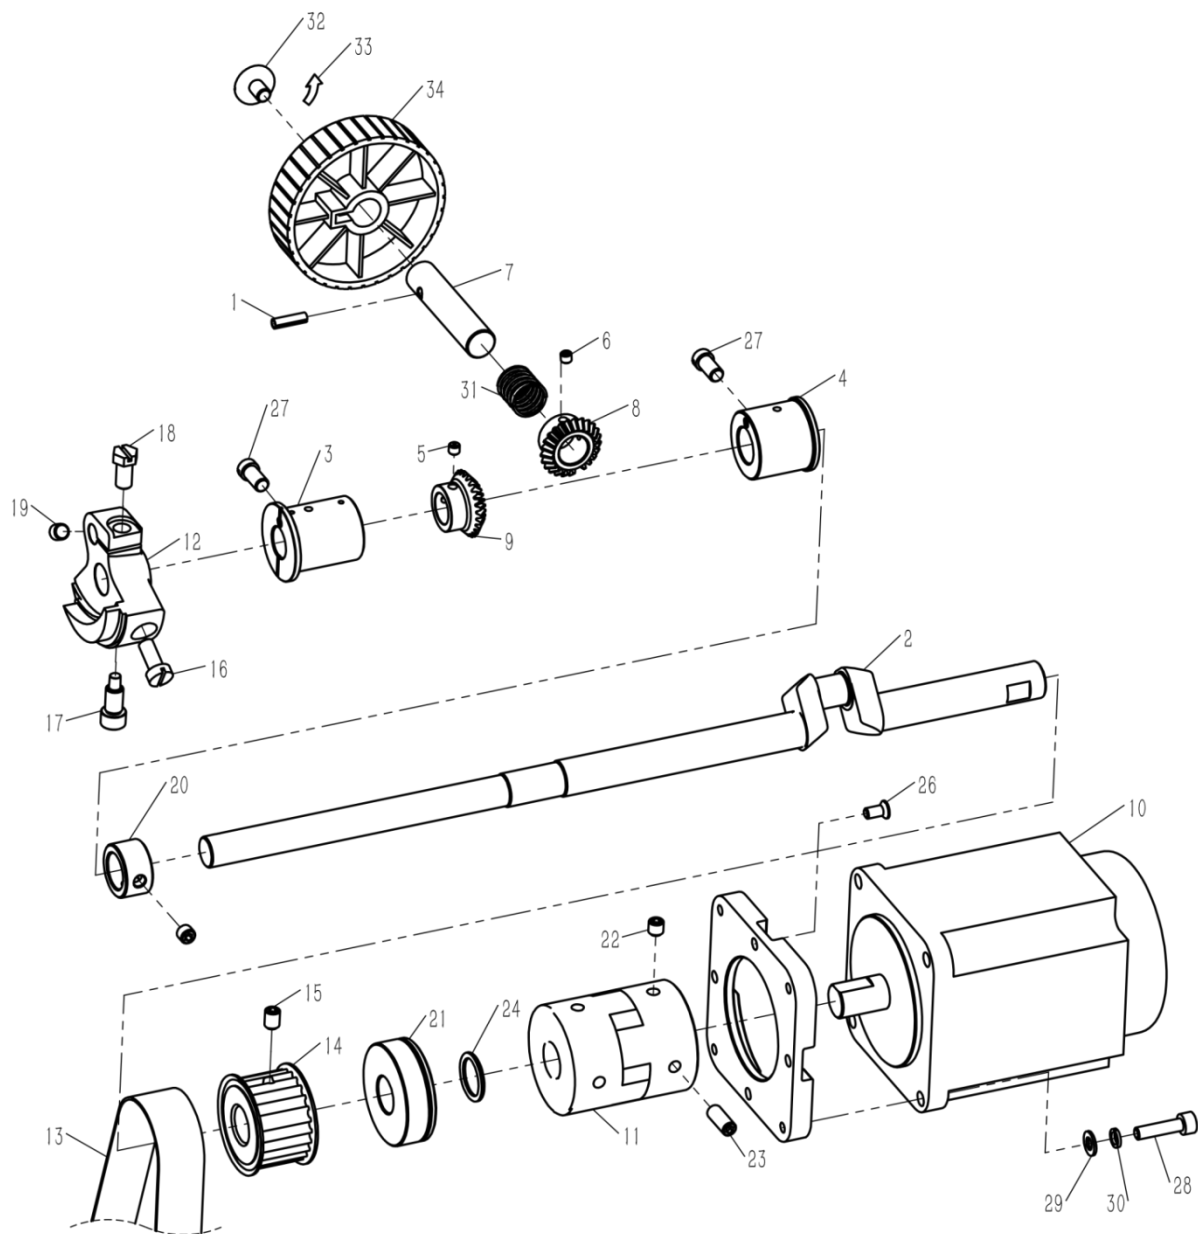

3、上轴部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050201202008	弹性圆柱销 4*14	1
2	02600420300200	上轴	1
3	02600420300300	上轴前轴套	1
4	02600420300400	上轴后轴套	1
5	060204000009	内六角凹端紧定螺钉 M4*4	2
6	060204000009	内六角凹端紧定螺钉 M4*4	2
7	02600420300700	针距标盘轴	1
8	02600420300900	上轴伞齿轮	1
9	02600420300900	上轴伞齿轮	1
10	050100106071	伺服电机 SMDKPM	1
11	050200602005	连接轴	1
12	02600420301200	针杆曲柄	1
13	050200603023	同步齿形带 645-5GT-20	1
14	02600420301400	上轴同步轮	1
15	060204000023	内六角凹端紧定螺钉 M6*8	2
16	060205000040	针杆曲柄锁紧螺钉 SM15/64"X28*14	1
17	060205000041	针杆曲柄定位螺钉 SM9/32"X28	1
18	060205000042	挑线曲柄锁紧螺钉 SM1/4"X40*12	1
19	060205000043	挑线曲柄定位螺钉 SM1/4"X40*6	1
20	02600420302000	上轴紧圈	1
21	050201503039	轴承 6302ZZN	1
22	060204000022	内六角凹端紧定螺钉 M6*6	2
23	060204000019	内六角凹端紧定螺钉 M6*16	2
24	050900101003	O 型圈	1
25	02600420302500	上轴电机安装座	1
26	060205000044	上轴电机安装座固定螺钉 11/64"X40*7	4
27	060205000045	上轴轴套固定螺钉 SM15/64"X28*11.5	2
28	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5*20	4
29	060401000017	平垫圈 5	4
30	060402000003	弹性垫圈 5	4
31	02600420303100	针距调节弹簧	1
32	060205000046	针距标盘螺钉 M6*8	1
33	/	旋向标记	1
34	02600420303400	针距标盘	1

4、下轴部件

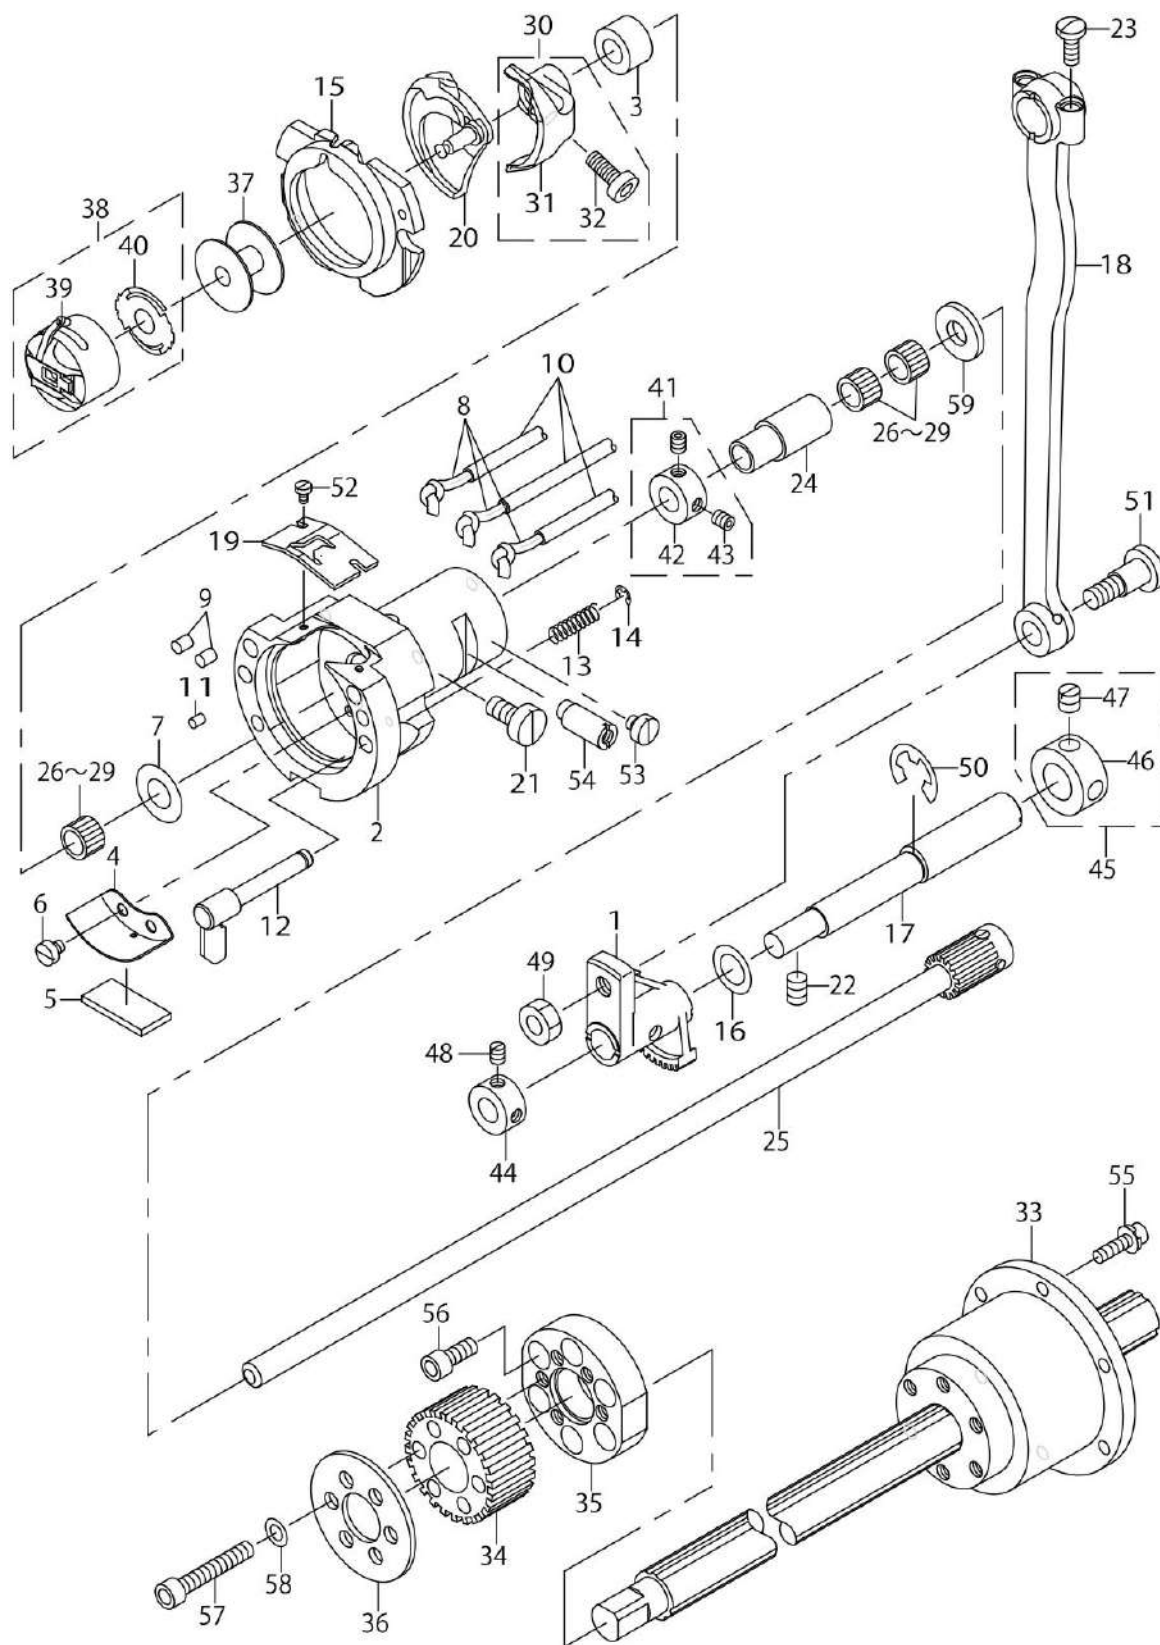


4、下轴部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600420400100	下轴摆动齿轮	1
2	050100251001	梭床座	1 组
3	/	/	1
4	/	/	1
5	/	/	1
6	/	/	2
7	/	/	1
8	/	/	1.6
9	/	/	2
10	/	/	1
11	/	/	1
12	/	/	2
13	/	/	2
14	/	/	2
15	/	/	1
16	02600420401600	下轴摆动齿轮垫圈	1
17	02600420401700	摆动齿轮偏心轴	1
18	02600420401800	曲柄连杆组件	1
19	/	/	1
20	050100241001	摆梭	1
21	060205000047	梭床固定螺钉 SM15/64"X28*11	1
22	060205000016	机头支撑销紧固螺钉 SM15/64"X28X8	2
23	060205000049	曲柄连杆螺钉 SM11/64"X40X10.5	2
24	02600420402400	下轴轴套	1
25	02600420402500	下轴组件	1
26	050201503071	轴承(0/-0.002)	1
27	/	轴承(-0.002/-0.004)	1
28	/	轴承(-0.004/-0.006)	1
29	/	轴承(-0.006/-0.008)	1
30	/	/	1
31	050100252001	梭托	1
32	060205000050	梭托螺钉	1
33	050201406001	花键轴组件 LTR16KUZZ+480L	1
34	02600420403400	花键轴同步轮	1
35	02600420403500	花键同步轮安装座	1
36	02600420403600	花键轴同步轮挡圈	1
37	050100242001	梭芯	1
38	050100243001	梭壳组件	1
39	/	/	1
40	/	/	1
41	/	/	1
42	02600420404200	下轴紧圈	1
43	060205000051	下轴紧圈螺钉 SM11/64"X40*4.5	2
44	02600420404400	摆动齿轮偏心轴前紧圈	1
45	/	/	1
46	02600420404600	摆动齿轮偏心轴后紧圈	1
47	060205000052	偏心轴后紧圈螺钉 SM1/4"X40*6	2
48	060205000051	下轴紧圈螺钉 SM11/64"X40*4.5	2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	060307000004	曲柄连杆铰链螺母 SM1/4"X40*4	1
50	060504000008	开口挡圈 9	1
51	0602050000053	曲柄连杆铰链螺钉 SM1/4"X40*10	1
52	/	/	2
53	0602050000054	梭床调节销钉限位螺钉 SM11/64"X40*6	1
54	02600420405400	梭床调节螺钉	1
55	0602020000043	内六角圆柱头螺钉 M4*16	8
56	0602020000056	内六角圆柱头螺钉 M5*12	6
57	0602020000065	内六角圆柱头螺钉 M5*35	6
58	0604010000016	平垫圈 $\Phi 5 \times 10 \times 0.8$	6
59	02600420405900	下轴滚针轴承挡圈	1

5、压脚部件

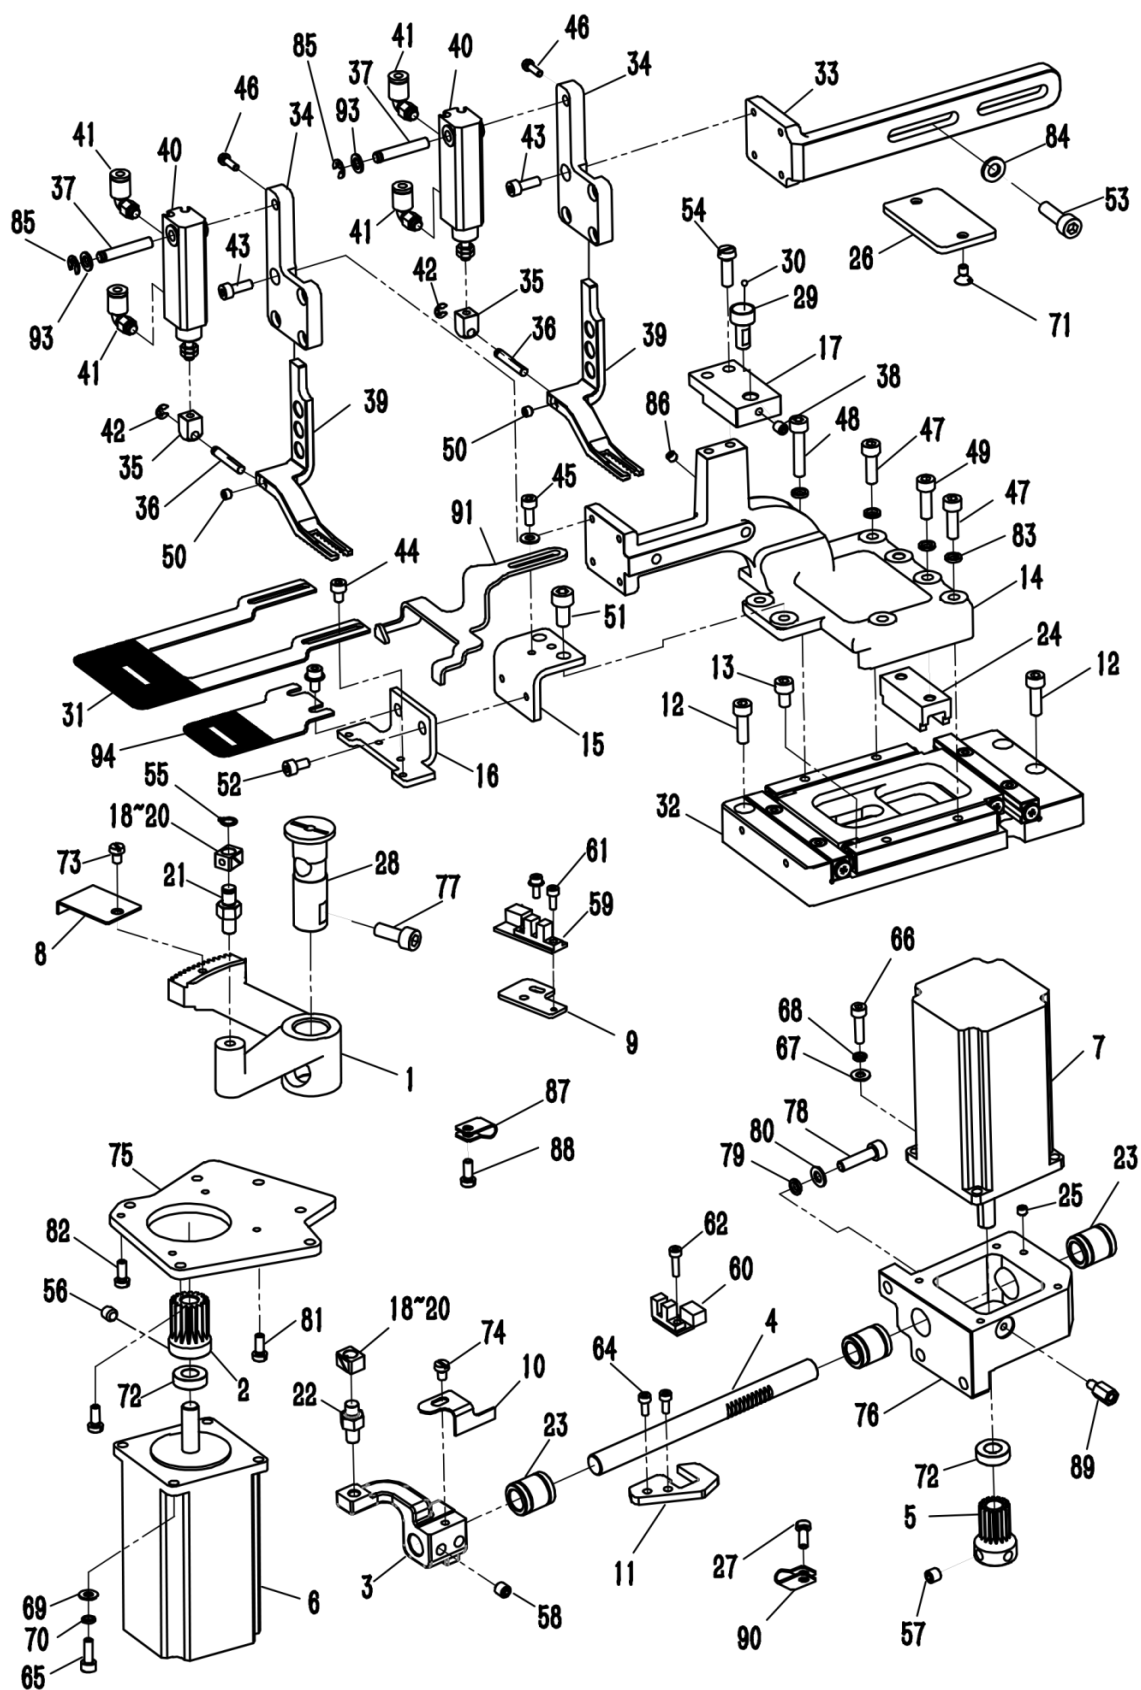


5、压脚部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600420500100	横向输送臂	1
2	02600420500200	横向传动齿轮	1
3	02600420500300	纵向传动臂	1
4	02600420500400	纵向传动轴	1
5	02600420500500	纵向传动齿轮	1
6	050100106063	步进电机	1
7	050100106064	步进电机	1
8	02600420500800	横向输送臂护板	1
9	02600420510100	横向光纤挡板	1
10	02600420501000	感应挡板	1
11	02600420510200	纵向光纤挡板	1
12	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5*16	3
13	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	1
14	02600420501400	压脚座	1
15	02600420501500	压脚座连接板组件	1
16	02600420501600	送料板连接板	1
17	02600420501700	球支撑板	1
18~20	02600420204500	后针杆接头定位滑块	2
21	02600420502100	横向输送柱	1
22	02600420502200	纵向输送柱	1
23	02600420502300	纵向传动轴轴套	3
24	02600420502400	滑块导轨	1
25	060204000039	内六角平端紧定螺钉 M4*5	1
26	02600420502600	滚珠顶板	1
27	060205000026	线勾定位板螺钉 SM11/64"X40*7	1
28	02600420502800	横向输送臂安装轴	1
29	02600420502900	滚珠座销	1
30	050100210002	滚珠	1
31	02600420503100	大送料板	1
32	02600420503200/02600420503207	压脚导轨座/X-Y 导轨组件	1
33	02600420503300	前压脚调节座	1
34	02600420503400	压脚导向板	2
35	02600420503500	压脚固定块	2
36	02600420503600	压脚连接销	2
37	02600420503700	压脚导向板连接销	2
38	060205000055	滚珠座销锁紧螺钉 SM3/16"X28*7	1
39	02600420503900	压脚	2
40	050201115124	气缸 CJP2D10-25D	2
41	050201110040	快插接头 KQ2L04-M3G	4
42	060504000002	开口挡圈 3	2
43	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4*12	8
44	060201000011	十字槽盘头螺钉 M4*6	2
45	060201000011	十字槽盘头螺钉 M4*6	1
46	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3*10	2
47	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5*16	3
48	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5*20	1
49	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5*16	2
50	060205000038	后针杆上套紧固螺钉 SM11/64"X40*4	2
51	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6*12	2

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
52	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4*8	2
53	060205000056	前压脚调节座调节螺钉 15/64"X28*22	2
54	060205000057	球支撑板安装螺钉 SM3/16"X28*12	2
55	060503000006	轴用弹性挡圈 6	1
56	060204000022	内六角凹端紧定螺钉 M6*6	2
57	060204000022	内六角凹端紧定螺钉 M6*6	2
58	060205000058	纵向传动臂螺钉 SM1/4"X40*5	2
59	050100106049	传感器	1
60	050100106049	传感器	1
61	060201000006	十字槽盘头螺钉 M3*8	1
62	060201000006	十字槽盘头螺钉 M3*8	1
63	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	1
64	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	1
65	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4*12	4
66	060202000167	内六角圆柱头螺钉 M4*16	3
67	060401000013	垫圈 $\Phi 4*10*1$	3
68	060402000002	弹簧垫圈 4	3
69	060401000013	垫圈 $\Phi 4*10*1$	4
70	060402000002	弹簧垫圈 4	4
71	060205000059	滚珠顶板安装螺钉 SM11/64"X40*8.5	2
72	050201503042	轴承	2
73	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4*8	1
74	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	1
75	02600420507500	横向电机安装板	1
76	02600420507600	纵向电机安装座	1
77	060205000061	横向输送臂安装轴锁紧螺钉 15/64"X28	1
78	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5*20	3
79	060401000018	垫圈 $\Phi 5*12*1.2$	3
80	060402000003	弹簧垫圈 5	3
81	060205000062	横向电机安装板螺钉(长) SM11/64"X40	2
82	060205000063	横向电机安装板螺钉(短) SM11/64"X40	2
83	060401000017	垫圈 $\Phi 5*12*1.2$	6
84	060401000026	垫圈 $\Phi 6*13*2$	2
85	060504000004	开口挡圈 4	2
86	060205000064	导轨限位螺钉 SM3/16"X28*7	2
87	/	线夹	1
88	060205000018	管夹螺钉 SM11/64"X40*6	1
89	02600420508900	后罩壳固定柱	1
90	02600420509300	电线固定架	1
91	02600420509400	布料靠板	1
93	060401000017	垫圈 $\Phi 5*10*1$	1
94	02600420503101	小送料板	1

6、剪线部件

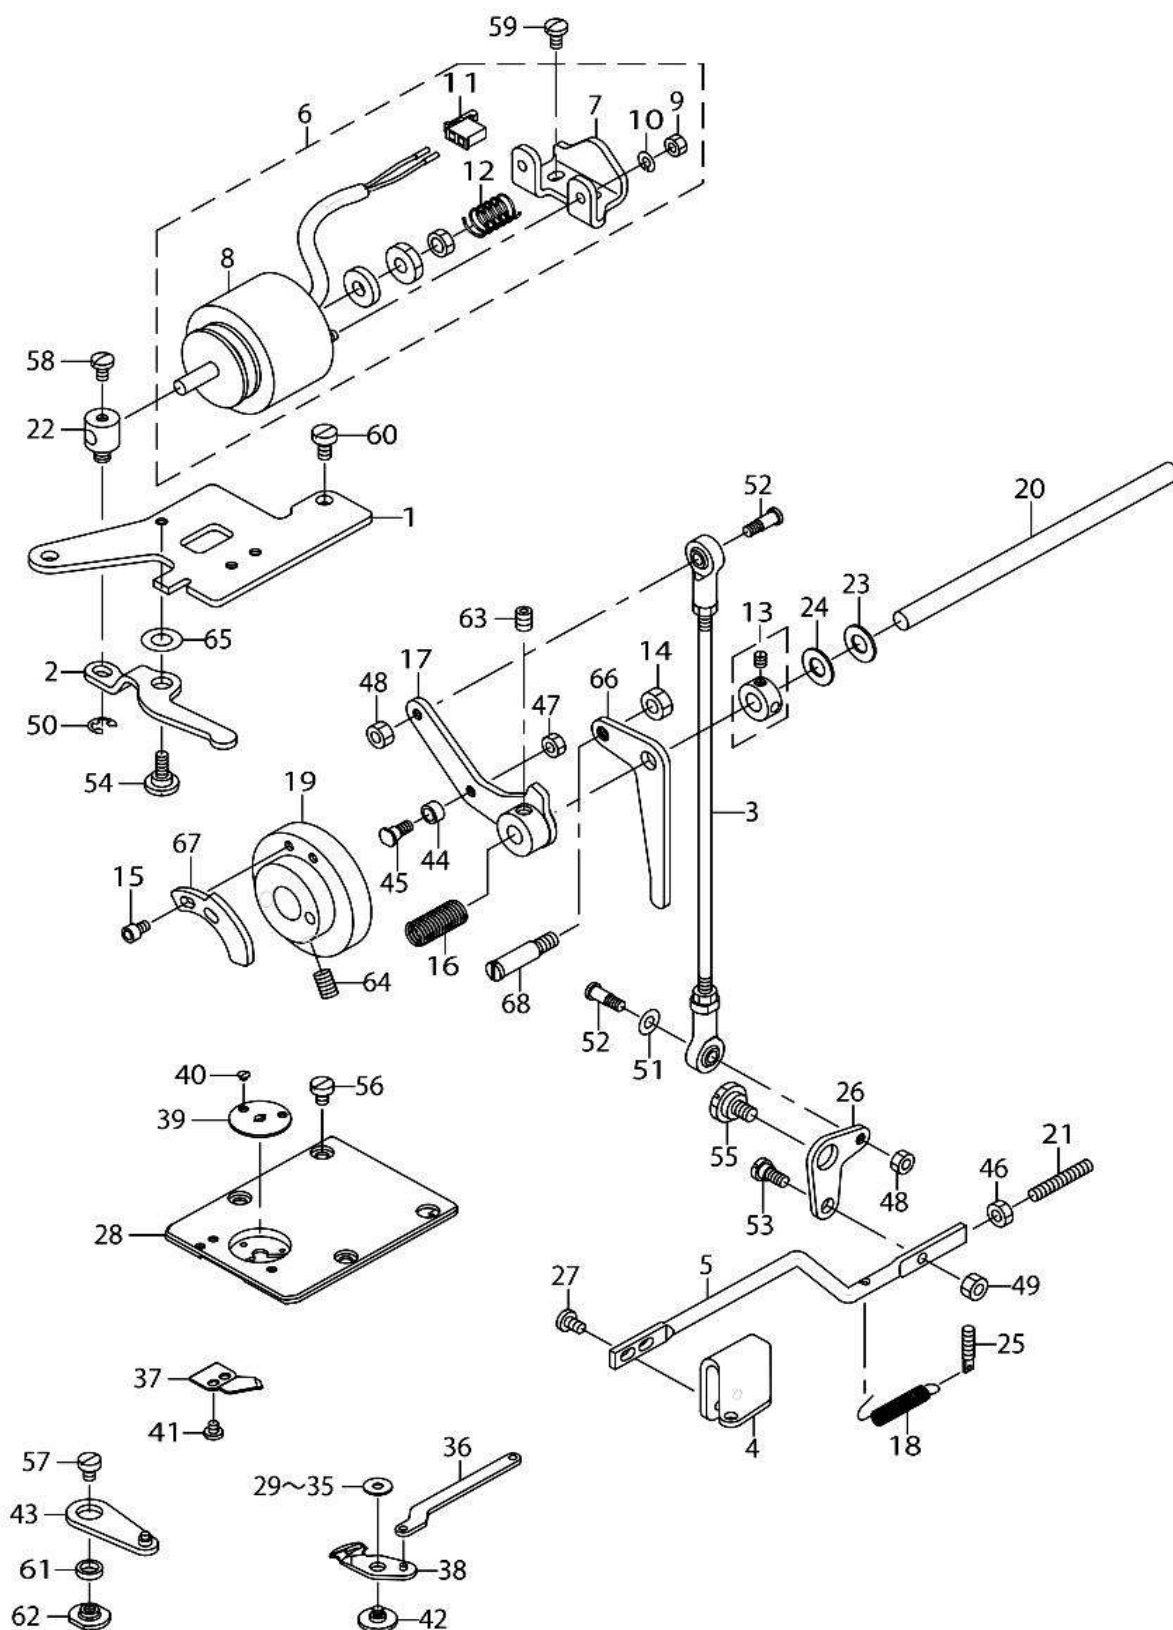


6、剪线部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600420600100	曲柄盖	1
2	02600420600200	驱动压杆	1
3	02600420600301/050201501015	连杆 A/鱼眼接头	1
4	02600420600400	连杆 B 驱动板	1
5	02600420600500	连杆 B	1
6	050200601005	电磁铁组件	1
7	02600420600700	电磁铁安装板	(1)
8	/	切线电磁铁	(1)
9	/	电磁铁安装板锁紧螺母	(2)
10	/	螺母垫圈	(2)
11	/	电线接头	(1)
12	02600420601200	电磁铁减震弹簧	(1)
13	02600420601301	切线杠杆轴紧圈组件	1
14	02600420601400	切线复位弹簧固定轴螺母	1
15	/	松线板锁紧螺钉 M4*6	2
16	02600420601600	复位弹簧	1
17	02600420601700	切线驱动连杆组件	1
18	02600420601800	拉簧	1
19	02600420601900	切线凸轮	1
20	02600420602000	切线杠杆轴	1
21	060204000026	内六角平端螺钉 M5*20	1
22	02600420602200	电磁铁连接销	1
23	02600420602300	切线杠杆轴垫片	1
24	050200503012	橡胶垫圈	1
25	02600420602500	拉簧销	1
26	02600420602600	小切线杠杆	1
27	060205000026	线勾定位板螺钉 SM11/64"X40*7	2
28	050100236004	后针板组件	1
29~35	051002300003	动刀垫片	(1)
36	051002300004	动刀连杆	(1)
37	051002300001	定刀	(1)
38	051002300002	动刀	(1)
39	051002300005	小针板	(1)
40	051002300006	小针板固定螺钉	(2)
41	051002300007	定刀固定螺钉	(2)
42	051002300008	动刀固定螺钉	(1)
43	02600420604300	切线小连杆组件	1
44	02600421806300	切线驱动连杆滚柱	1
45	02600421806400	滚柱螺钉	1
46	060301000008	六角螺母 M5	1
47	060307000003	滚柱螺母 SM11/64"X40*4	1
48	060307000003	滚柱螺母 SM11/64"X40*4	2
49	060307000004	连接螺钉锁紧螺母 SM3/16"X28X4	1
50	060504000004	开口挡圈 4	1
51	060401000017	平垫 Φ5*10*1	1
52	02600420605200	连接销钉	2
53	02600420605300	连杆 B 连接销	1
54	060205000069	驱动压杆定位螺钉 SM11/64"X40*10	1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
55	060205000070	小切线杠杆限位螺钉 SM15/64"X28*8.5	1
56	060205000054	梭床调节销钉限位螺钉 SM11/64"X40*6	4
57	060205000071	切线小连杆组件连接螺钉 11/64"X40*6	1
58	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	1
59	060205000022	后线勾调节板固定螺钉 11/64"X40*7.8	2
60	060205000072	曲柄盖固定螺钉 3/16"X32*9	2
61	02600420606100	切线小连杆滚柱	1
62	02600420606200	切线小连杆滚柱螺钉	1
63	060205000016	机头支撑销紧固螺钉 SM15/64"X28*8	1
64	060205000074	切线凸轮紧固螺钉 SM1/4"X40*10	2
65	02600420606500	驱动压杆垫片	1
66	02600420606607	垫片	1
67	02600420606700	松线板	1
68	02600420606800	切线复位弹簧固定轴	1


7、松线组件

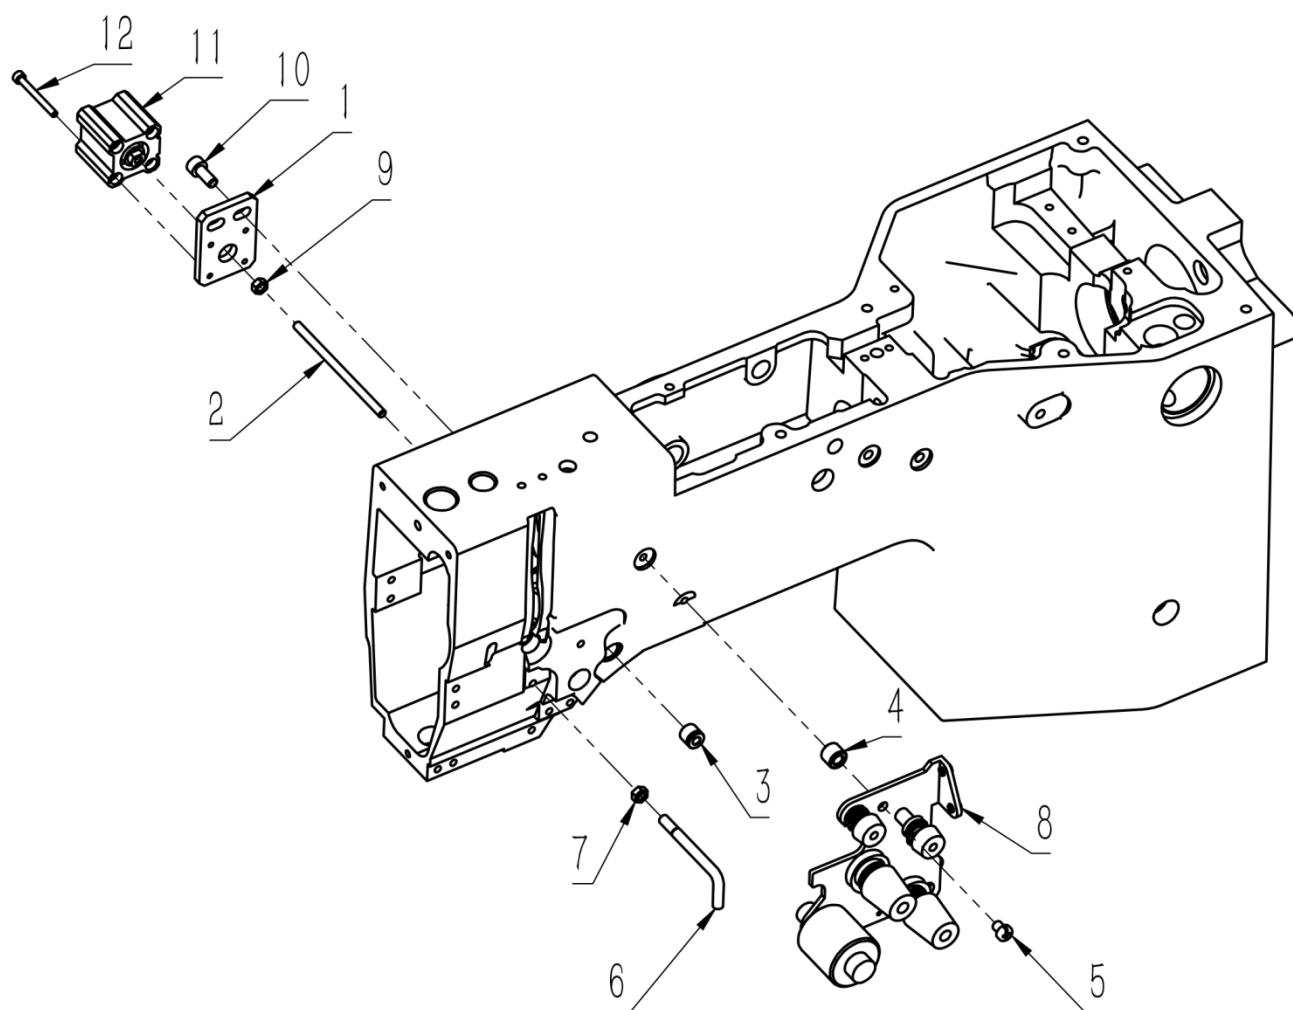

7、松线组件 Thread release Components

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600420700100	松线气缸安装板	1
2	02600420700200	松线轴	1
3	02600420700300	松线轴套	1
4	02600420701200	夹线器垫柱	2
5	060205000099	前盖板螺钉 SM3/16"X28*18	2
6	02600420701400	机壳线勾	1
7	060307000004	连接螺钉锁紧螺母 SM3/16"X28*4	1
8	050100239002	夹线器组件	1
9	060301000007	六角螺母 M4	1
10	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5*16	2
11	050201115128	气缸 CQ2B16-10S	1
12	060202000169	内六角圆柱头螺钉 M3*30	4


8、压线组件

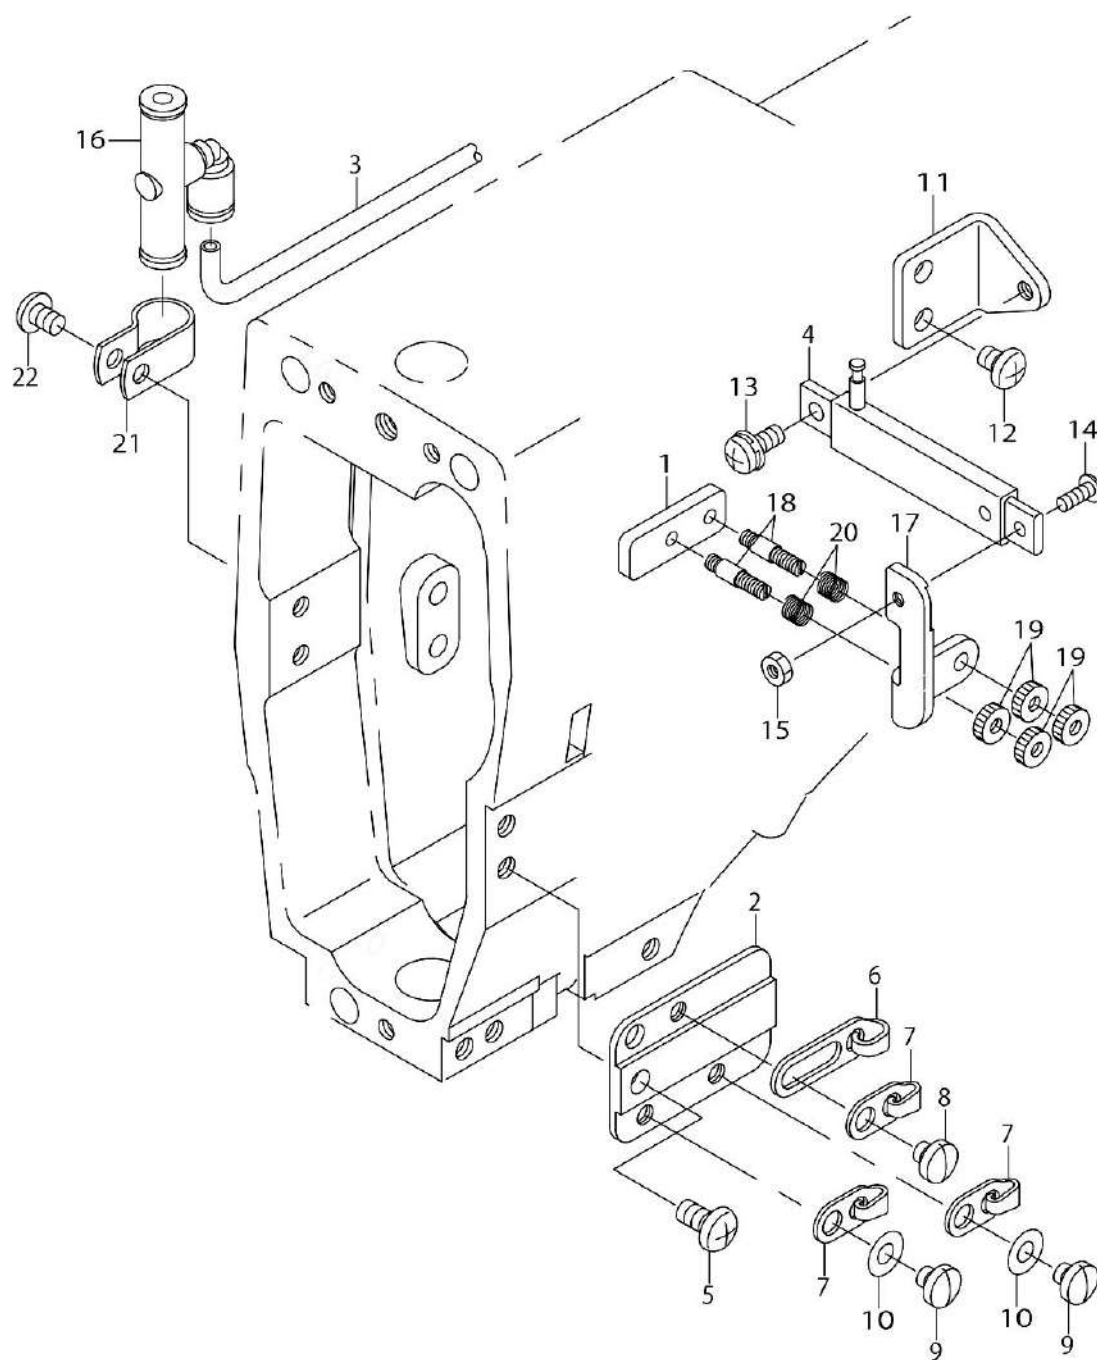

8、压线组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600420800100	过线板	1
2	02600420800200	过线导向安装板	1
3	/	气管	1
4	050201115130	气缸 EZH-2.5*9-10-B	1
5	060205000086	过线导向安装板固定螺钉 3/16"X28*9	2
6	02600420104300	大过线勾	1
7	02600420104400	小过线勾	3
8	060205000087	线勾螺钉 SM11/64"X40*3.5	1
9	060205000087	线勾螺钉 SM11/64"X40*3.5	2
10	060401000017	平垫圈 $\Phi 5*10*1$	2
11	02600420801100	压线气缸固定板	1
12	060205000023	底座左盖板螺钉 SM11/64"X40*6	2
13	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	1
14	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3*10	1
15	060301000006	螺母 M3	1
16	050201110032	快插接头 J-KQ2U04-00	1
17	02600420801700	气缸连接板	1
18	02600420801800	过线柱	2
19	02600420801900	过线柱调节螺母	4
20	02600420802000	过线柱弹簧	2
21	/	管夹	1
22	060205000023	底座左盖板螺钉 SM11/64"X40*6	1


9、梭床座组件

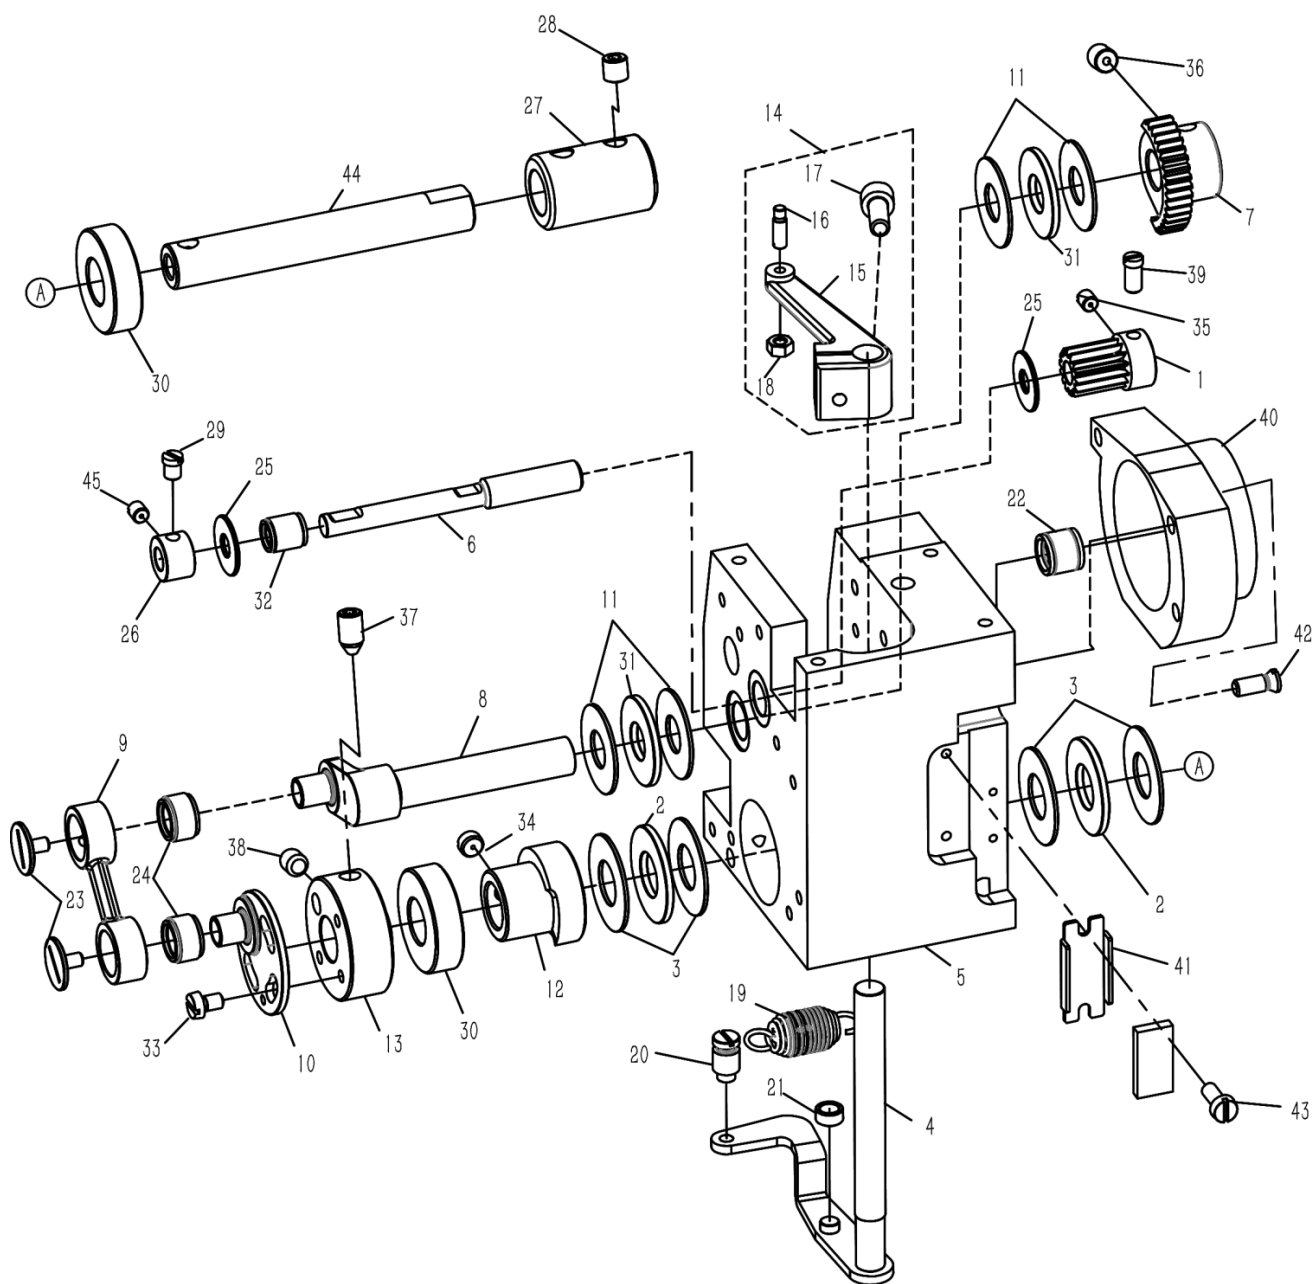

9、梭床座组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600420900100	梭床齿轮	1
2	050201503044	轴承	2
3	/	轴承垫片 (含)	(4)
4	02600420900900	剪线曲柄轴组件	1
5	02600420901000	梭床座	1
6	02600420901100	前梭托轴	1
7	02600420901200	梭床摆齿	1
8	02600420901300	摆齿曲轴	1
9	02600420901400	摆齿曲轴连杆	1
10	02600420901500	曲轴连杆曲柄	1
11	/	轴承垫片 (含)	4
12	02600420901700	剪线凸轮	1
13	02600420901800	曲轴连杆曲柄安装座	1
14	/	剪线曲柄组件	1
15	02600420902000	剪线曲柄	1
16	02600420902100	剪线曲柄销钉	1
17	060205000049	剪线曲柄锁紧螺钉 SM11/64"X40*10.5	1
18	060307000006	剪线曲柄销钉锁紧螺母 SM9/64"X40	1
19	02600420902400	剪线曲柄轴拉簧	1
20	02600420902500	拉簧销	1
21	02600420902600	滚柱	1
22	050201503073	轴承	1
23	060205000088	摆齿曲轴连杆轴承螺钉	2
24	050201503072	轴承	2
25	02600420904000	梭床齿轮垫片	2
26	02600420904100	前梭托轴定位紧圈	1
27	02600420904200	连接轴	1
28	060205000090	连接轴固定螺钉 SM1/4"X40*6	4
29	060205000091	前梭托轴定位紧圈螺钉 11/64"X40*4.8	1
30	050201503036	轴承	2
31	050201503045	轴承	2
32	050201503073	轴承	1
33	060205000049	曲柄连杆螺钉 SM11/64"X40*10.5	3
34	060205000092	剪线凸轮螺钉 SM1/4"X40*3.5	2
35	060205000093	梭床齿轮螺钉 SM11/64"X40*4.5	1
36	060205000094	梭床摆齿螺钉 SM1/4"X40*6	2
37	060205000094	梭床摆齿螺钉 SM1/4"X40*6	1
38	060205000095	曲轴连杆曲柄安装座锁紧螺钉	1
39	060205000096	梭床齿轮螺钉 SM11/64"X40*8	1
40	050100251002	梭床	1
41	02600420907200	磁铁安装座	1
42	060205000097	前梭床固定螺钉 SM11/64"X40*8	3
43	060202000035	磁铁安装座螺钉 SM11/64"X40*8	2
44	02600420907600	梭床座剪线凸轮轴	1
45	060205000098	前梭托轴定位紧圈螺钉 11/64"X40*4.5	1

10、前梭床座组件

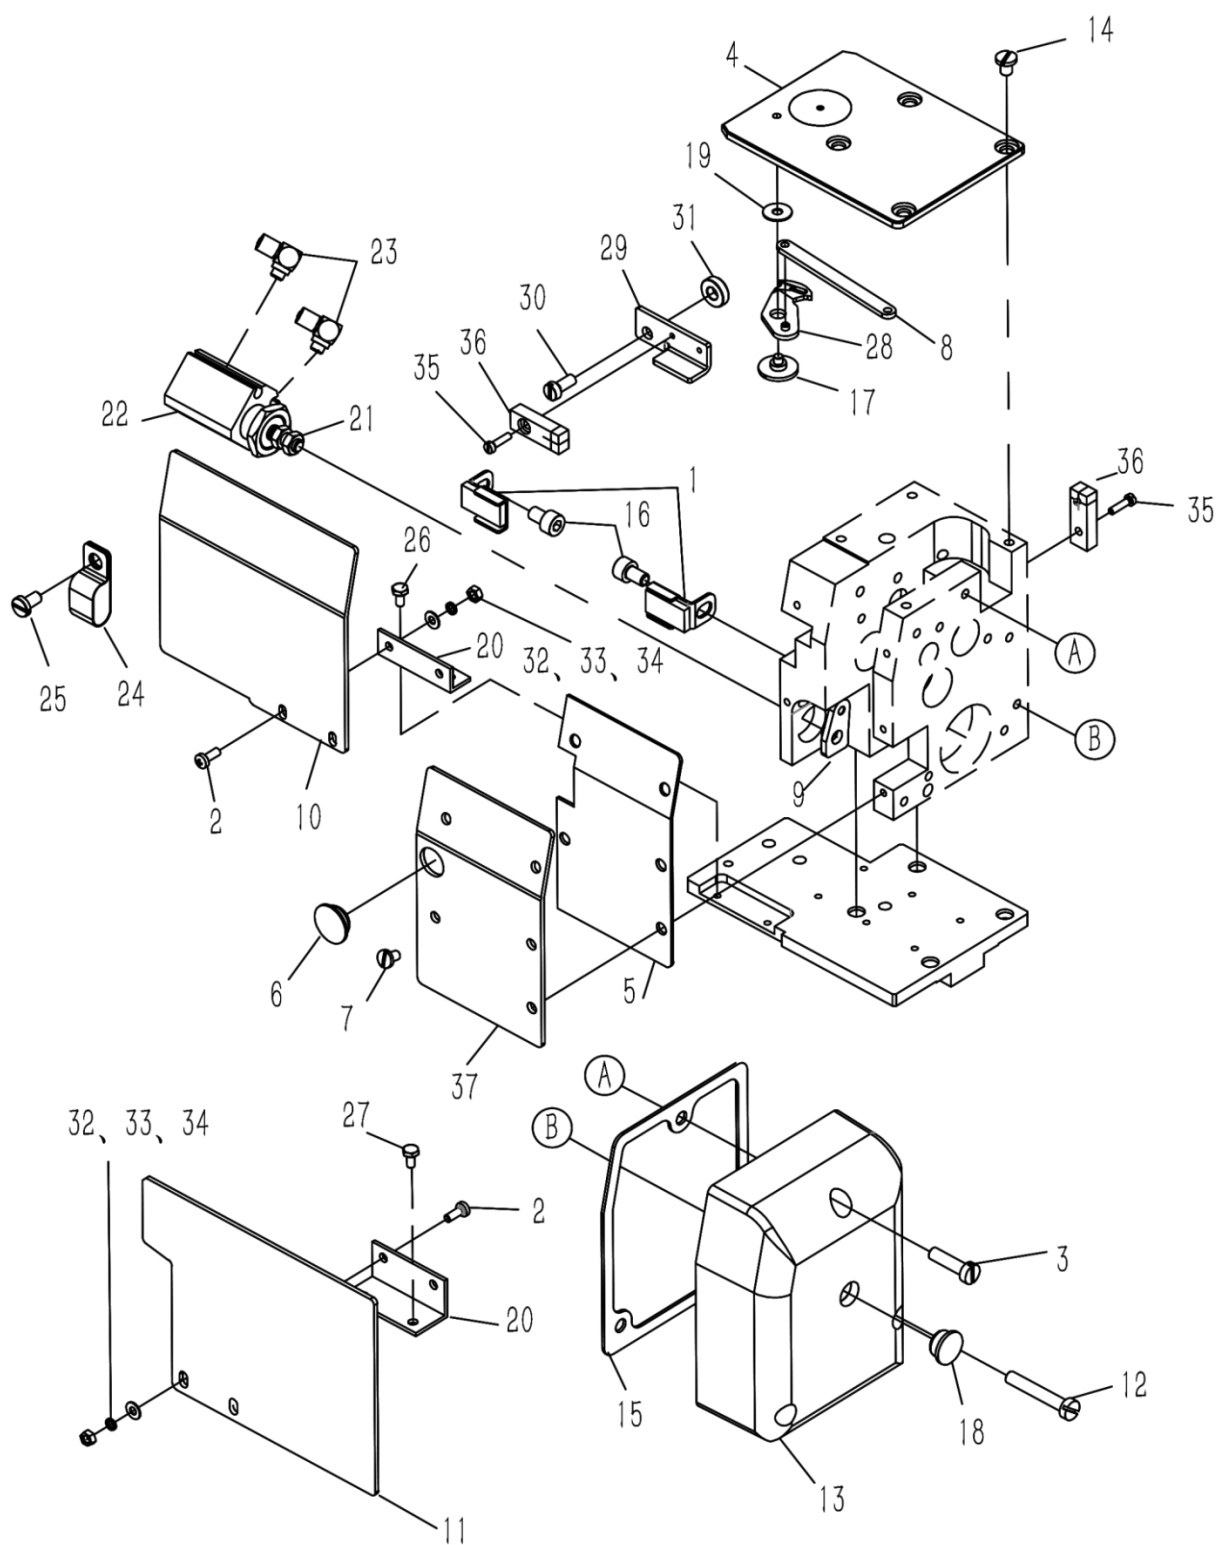


10、前梭床座组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421000100	磁铁架	2
2	060203000036	盖板安装螺钉 SM3/32"X56*4.2	4
3	060205000099	前盖板螺钉 SM3/16"X28*18	1
4	050100236005	前针板	1
5	02600420906800	梭床座左盖板垫	1
6	050200503006	梭床座左盖板橡胶塞	1
7	060205000089	梭床座左盖板安装螺钉	5
8	/	前动刀连杆	(1)
9	02600421001100	气缸弹片	1
10	02600421001200	下机壳左盖板	2
11	02600421001300	下机壳右盖板	1
12	060205000099	前盖板螺钉 SM3/16"X28*18	1
13	02600421001500	梭床座前盖板	1
14	060205000054	梭床调节销钉限位螺钉 SM11/64"X40*6	4
15	02600421001700	前盖密封垫	1
16	060202000073	内六角圆柱头螺钉 M5*8	2
17	051002300008	动刀固定螺钉	(1)
18	050200503008	橡皮塞 Φ10	1
19	051002300003	动刀垫片	(1)
20	050200908001	铰链	2
21	060301000008	螺母 M5	2
22	050201115126	气缸 CJP2B16-15D	1
23	050201109001	气管接头 J-M-5H-04	2
24	/	尼龙线夹	1
25	060205000017	面板安装螺钉 SM11/64"X40*7	1
26	060101000002	六角头螺栓 M3*8	2
27	060101000002	六角头螺栓 M3*8	2
28	051002300002	动刀	(1)
29	02600421004200	感应器安装架	1
30	060205000015	后罩壳螺钉 SM11/64"X40*11	1
31	02600421004400	垫柱	1
32	060301000006	螺母 M3	2
33	060401000008	平垫圈 Φ3*7*1	2
34	060402000001	弹簧垫圈 Φ3	2
35	060202000020	内六角圆柱头螺钉 M2.5*6	2
36	050200105010	接近传感器	2
37	02600420906700	梭床座左盖板	1
38	02600421000700	导轨安装板	1

11、前梭床驱动组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050200602003	十字联轴器 MOL-20-6. 35X6. 35	1
2	050201404035	直线导轨	1
3	050201402004	丝杠	1
4	02600421100400	辅助支架	1
5	02600421100500	驱动支架	1
6	02600421100600	安装支架	1
7	02600421100700	前梭床驱动板	1
8	02600421100800	感应片	1
9	02600421100900	感应器安装板	1
10	02600421101000	感应挡板	1
11	050100106065	步进电机	1
12	02600421101200	支架轴	2
13	050201503046	轴承	1
14	050201503040	轴承	2
15	060202000022	内六角圆柱头螺钉 M3*10	6
16	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4*14	6
17	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3*12	1
18	060401000027	平垫圈 $\Phi 6 \times 15 \times 1.6$	2
19	060205000103	导轨调节螺钉 SM9/64"X40*7	3
20	060205000104	驱动板定位螺钉	1
21	060205000105	驱动支架安装螺钉 SM15/64"X28*16. 5	2
22	060301000009	螺母 M6	2
23	060401000029	垫片 $\Phi 6. 1 \times 11 \times 2$	1
24	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4*12	4
25	060205000106	安装支架固定螺钉 SM15/64"X28*14	2
26	060205000107	支架轴锁紧螺钉 SM3/16"X28*5. 5	2
27	060204000053	内六角平端紧定螺钉 M4*8	2
28	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5*6	2
29	060202000040	内六角圆柱头螺钉 M4*12	4
30	060401000013	平垫圈 $\Phi 4 \times 10 \times 1$	4
31	060402000002	弹簧垫圈 $\Phi 4$	4
32	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	2
33	060202000033	内六角圆柱头螺钉 M3*5	2
34	060202000035	内六角圆柱头螺钉 M3*6	2
35	050200105010	接近传感器	1
36	060202000021	内六角圆柱头螺钉 M2. 5*8	1
37	060205000108	驱动板螺钉 SM15/64"X28*12	1
38	050200103006	光电传感器	1


12、润滑部件

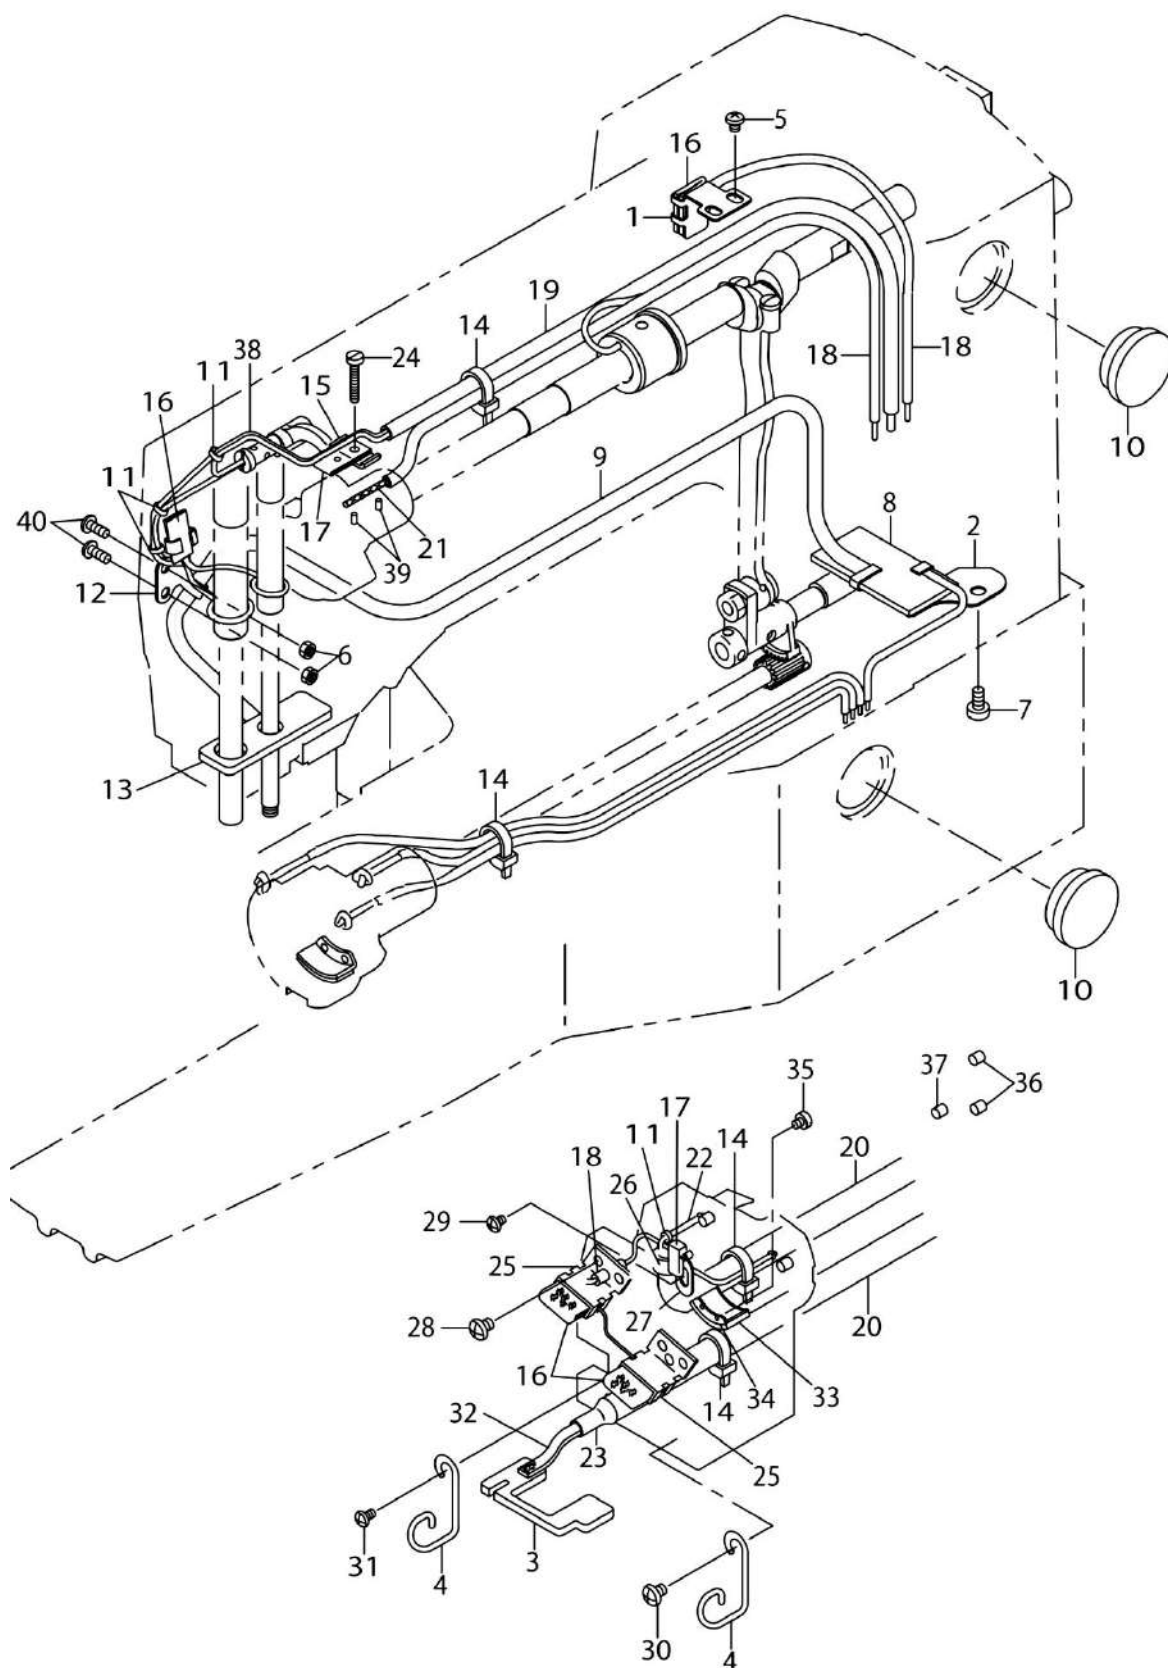

12、润滑部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421200100	主轴曲柄油毡支架	1
2	02600421200200	下轴摆齿油毡支架	1
3	02600421200300	梭床油毡	1
4	02600421200400	油毡夹扣	2
5	060205000018	管夹螺钉 SM11/64"X40*6	1
6	060307000007	螺母 SM11/64"X40*3	2
7	060205000072	曲柄盖固定螺钉 SM3/16"X28*9	1
8	02600421200800	下轴摆齿油毡	1
9	02600421200900	羊毛绳	1
10	050100319001	油窗	2
11	02600421201100	油绳固定夹	5
12	02600421201200	针杆油毡固定架	1
13	02600421201300	针杆油毡	1
14	/	线夹	1
15	02600421201500	针杆曲柄油毡支架	1
16	02600421201600	油毡	1
17	02600421201700	针杆曲柄油毡	1
18	050100320001	油管	2
19	050100320002	油管	1
20	050100320002	油管	1
21	050100321006	油线绳	3
22	050100321006	油线绳	6
23	/	油毡橡胶管	1
24	0602050000109	针杆曲柄油毡螺钉 SM9/64"X40*21	1
25	02600421202500	油毡支架	2
26	/	油管夹	1
27	02600421202700	油毡架	1
28	0602050000110	油毡夹螺钉 SM3/16"X28*6	4
29	0602050000111	油毡夹螺钉 SM9/64"X40*5	1
30	0602050000110	油毡夹螺钉 SM3/16"X28*6	1
31	0602050000111	油毡夹螺钉 SM9/64"X40*5	1
32	02600421203200	油毡	1
33	/	摆梭油毡支架	1
34	/	羊毛毡	1
35	/	摆梭油毡支架螺钉	2
36	/	油毡	2
37	/	油毡	1
38	050100321002	进口油线绳	1
39	/	油毡	2
40	0602050000112	针杆油毡固定架螺钉	2

13、送带部件

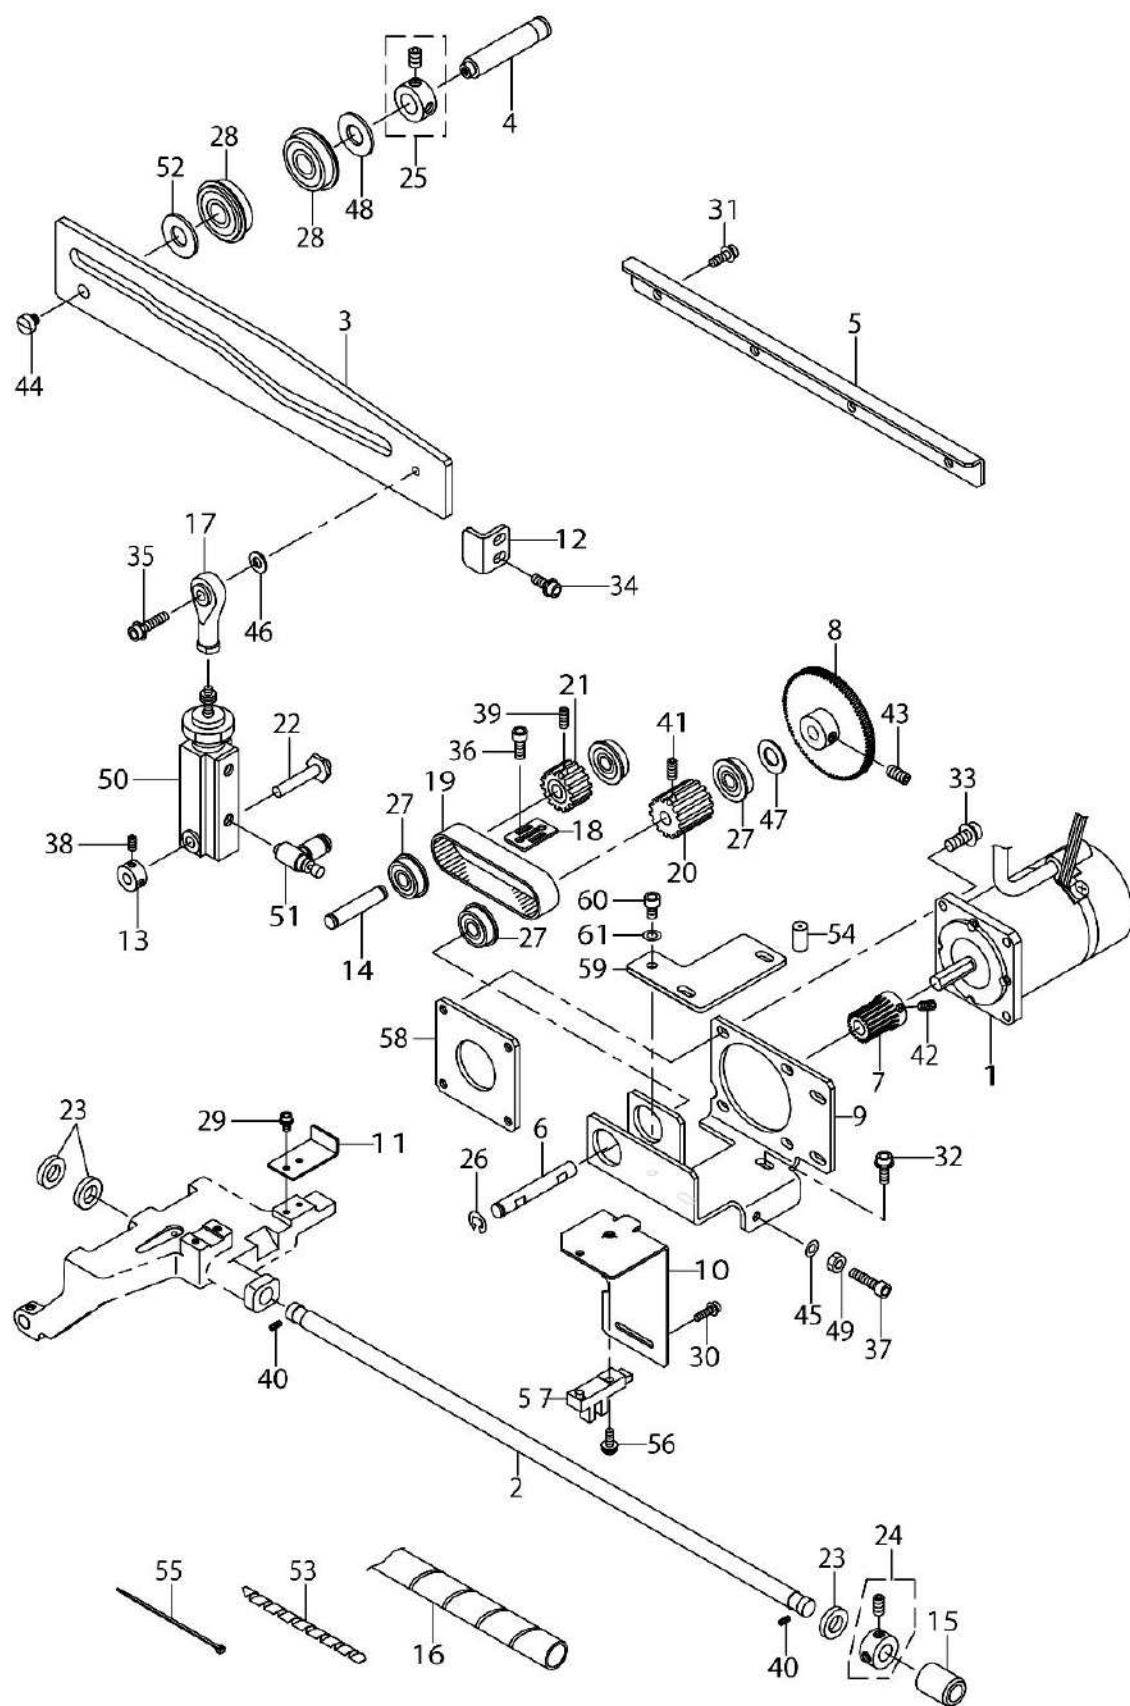


13、送带部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050200804001	伺服电机	1
2	02600421300200	裤袢输送导向轴	1
3	02600421300300	裤袢送料导板	1
4	02600421300400	输送凸轮转轴	1
5	02600421300500	输送滑动导向板	1
6	02600421300600	驱动同步轮轴	1
7	02600421300700	主动齿轮	1
8	02600421300800	从动齿轮	1
9	02600421300900	电机安装板	1
10	02600421301000	送料传感器支架	1
11	02600421301100	送料传感器感应片	1
12	02600421301200	裤袢输送导板护板	1
13	02600421301301	导板气缸轴向挡圈组件	1
14	02600421301400	从动同步轮轴	1
15	02600421301500	前端铜垫	1
16	/	螺旋管(大)	7
17	050201501015	关节轴承	1
18	02600421301800	同步带压板	1
19	050200603024	同步齿形带	1
20	02600421302000	驱动同步轮	1
21	02600421302100	从动同步轮	1
22	02600421302200	导板气缸转轴	1
23	02600421302300	止动缓冲垫	2
24	02600421302401	导向轴轴挡组件	1
25	02600420404600	凸轮转轴挡圈组件	1
26	060504000006	开口挡圈 6	1
27	050201503028	轴承	4
28	050201503038	轴承	2
29	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3X8	2
30	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	2
31	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	4
32	060202000058	内六角圆柱头螺钉 M5X15	2
33	060202000059	内六角圆柱头螺钉 M5X16	4
34	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5X12	2
35	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	1
36	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4X10	2
37	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5X20	1
38	060204000010	内六角凹端紧定螺钉 M4X5	2
39	060204000010	内六角凹端紧定螺钉 M4X5	1
40	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5X6	2
41	060204000023	内六角凹端紧定螺钉 M6X8	2
42	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4X6	2
43	060204000023	内六角凹端紧定螺钉 M6X8	2
44	060205000113	输送挡板转动螺钉 SM11/64"X40*8	1
45	060401000022	平垫圈 Φ6*16*1.6	1
46	060401000022	平垫圈 Φ6*16*1.6	1
47	060401000032	平垫圈 Φ8*16*0.8	1
48	02600421304800	挡圈垫圈	1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	060301000008	螺母 M5	1
50	050201115125	气缸 CJP2D16-20D	1
51	050201112007	流速调节阀 J-AS1201F-M5-04	2
52	02600421305200	导板垫圈	1
53	/	螺旋管 (小)	5
54	02600421805800	电机导向轴销	1
55	/	尼龙扎带	2
56	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3*8	1
57	050200103006	光电传感器	1
58	02600421305800	电机安装板	1
59	02600421305900	电机安装垫板	1
60	060202000073	内六角圆柱头螺钉 M5*8	1
61	060401000017	平垫 $\Phi 5 \times 10 \times 1$	1


14、裤袷折叠部件

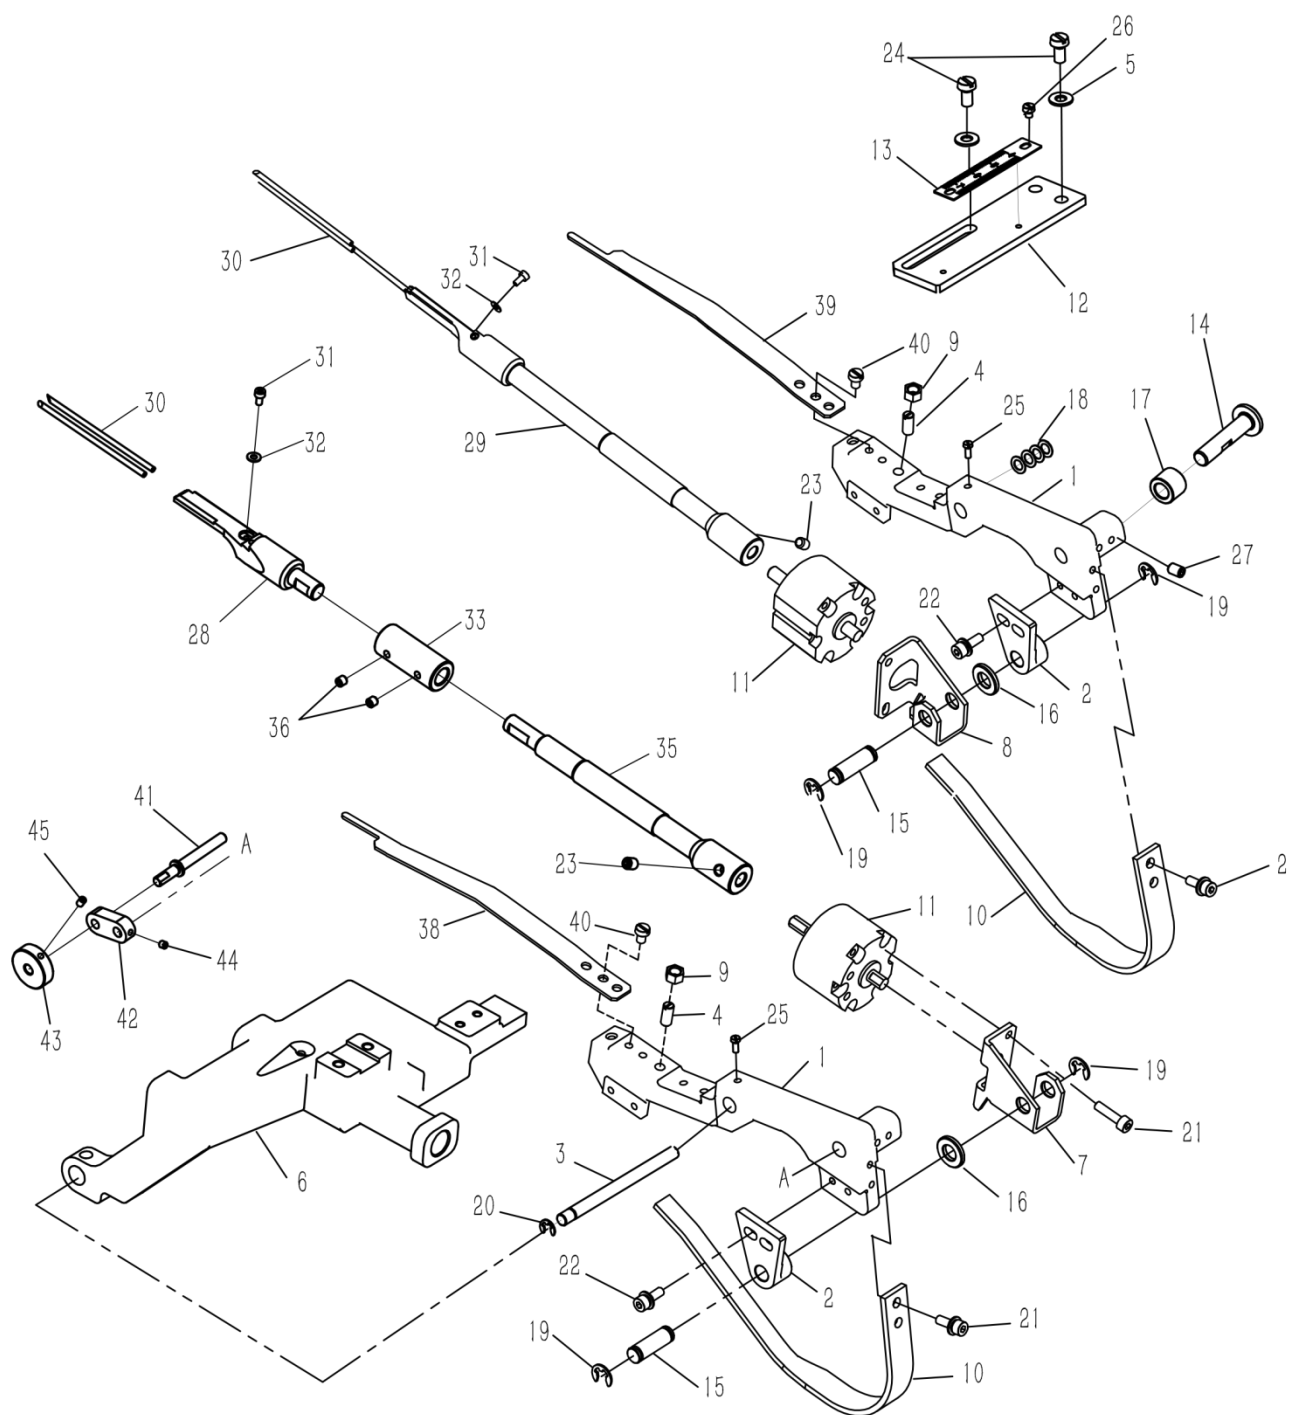

14、裤袢折叠部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421400102	拨杆座	2
2	02600421400200	旋转气缸连接架	2
3	02600421400300	拨杆座转轴	1
4	060205000114	拨杆调节螺钉 SM15/64X28*12	2
5	02600421400500	平垫	3
6	02600421400600	裤袢送料滑动导架	1
7	02600421400700	前旋转气缸安装架	1
8	02600421400800	后旋转气缸安装架	1
9	060307000008	螺母 SM15/64X28	2
10	02600421401000	拨杆下支撑板	2
11	050201115129	气缸 CRB2BW20-270SEZ	2
12	02600421401200	裤袢宽度调节板	1
13	02600421401300	宽度刻度尺	1
14	02600421401500	滚轮固定轴	1
15	02600421401600	旋转气缸转轴	2
16	02600421401700	旋转气缸转轴垫圈	2
17	02600421401800	滚轮	1
18	02600421401900	转轴平垫	4
19	060504000006	开口挡圈 6	4
20	060504000007	轴用卡簧 7	1
21	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	4
22	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4*12	4
23	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5*6	2
24	060205000115	宽度调节板螺钉 SM11/64"X40*9.5	3
25	060205000115	宽度调节板螺钉 SM11/64"X40*9.5	2
26	060205000116	宽度调节尺螺钉 SM3/32"X56*3	2
27	060204000012	内六角圆柱头螺钉 M4*8	2
28	02600421403601	前拨杆轴 1	1
29	02600421403100	后拨杆轴	1
30	02600421403200	后拨叉	4
31	060205000117	螺钉 M2.5*5	2
32	02600421403400	平垫	2
33	02600421400400	拨杆轴调节套	1
34	02600421403600	前拨杆轴	1
35	02600421403602	前拨杆轴 2	1
36	060205000014	英制紧定螺丝 SM11/64"X40*4	2
37	02600421403400	平垫	2
38	02600422700400	左拨杆上压板	1
39	02600422700500	右拨杆上压板	1
40	060205000023	底座左盖板螺钉 SM11/64"X40*6	4
41	02600421402000	调节螺杆	1
42	02600421401400	拨杆调节板	1
43	02600421402100	拨杆调节螺杆套	1
44	060204000009	内六角凹端紧定螺钉 M4*4	2
45	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4*6	1

15、裤袢接收部件

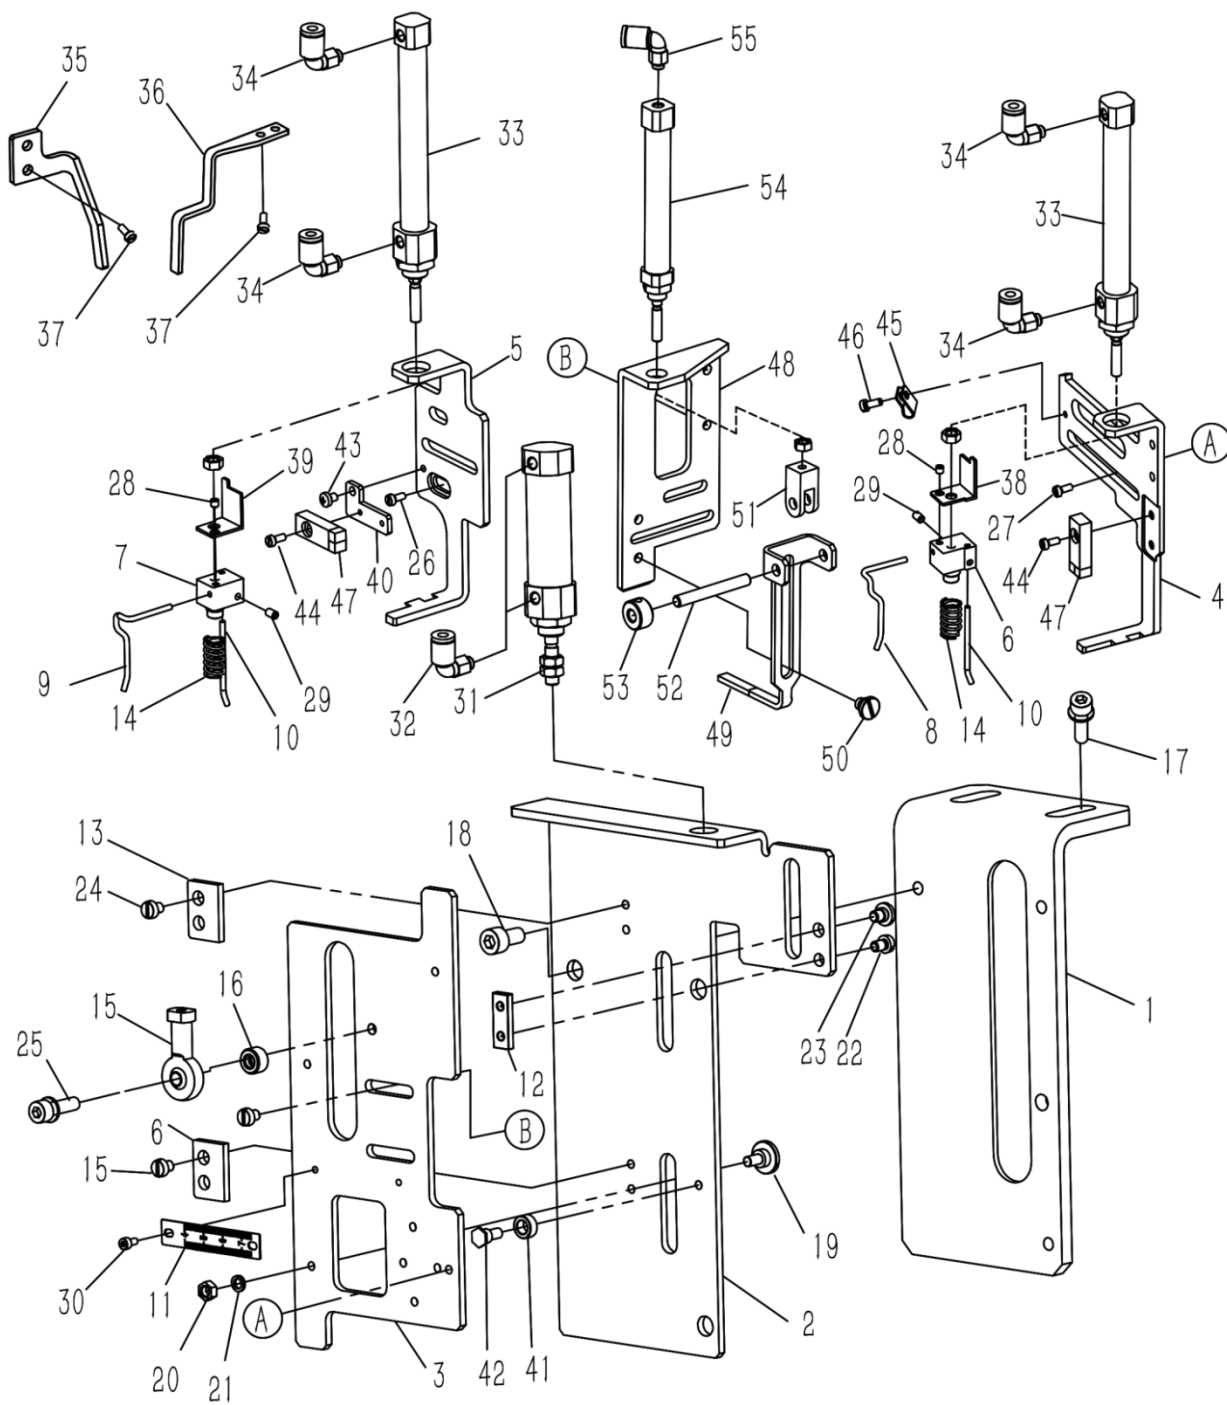


15、裤袢接收部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421500100	裤袢接收组件基板	1
2	02600421500200	裤袢支撑板	1
3	02600421500300	拨杆调节板	1
4	02600421500400	前耳环调节板	1
5	02600421500500	后耳环固定板	1
6	02600421500600	前裤袢龙爪座	1
7	02600421500700	后裤袢龙爪座	1
8	02600421500800	前裤袢上龙爪	1
9	02600421500900	后裤袢上龙爪	1
10	02600421501000	裤袢下龙爪	2
11	02600421401300	宽度刻度尺	1
12	02600421501200	底部导向板	1
13	02600421501300	正面导向板	2
14	02600421501400	裤袢定位弹簧	2
15	050201501015	关节轴承	1
16	02600421501600	鱼眼接头垫柱	1
17	060202000094	内六角圆柱头螺钉 M8*20	2
18	060202000074	内六角圆柱头螺钉 M6*10	3
19	060205000118	拨杆调节板螺钉	3
20	060307000009	螺母 SM11/64"X40*3	3
21	02600421502100	弹垫	3
22	060205000120	正面导向板螺钉 SM11/64"X40*6	1
23	060205000119	底部导向板螺钉 SM11/64"X40*7	1
24	060205000120	正面导向板螺钉 SM11/64"X40*6	4
25	060202000062	内六角圆柱头螺钉 M5*20	1
26	060205000120	正面导向板螺钉 SM11/64"X40*6	2
27	060205000121	前耳环调节板螺钉 SM11/64"X40*6	2
28	060204000004	内六角凹端紧定螺钉 M3*4	2
29	060204000007	内六角凹端紧定螺钉 M3*8	2
30	060205000116	宽度调节尺螺钉 SM3/32"X56*3	2
31	050201115120	气缸 CJ2B16-20Z	1
32	050201112007	流速调节阀 J-AS1201F-M5-04	2
33	050201115123	气缸 CJ2KB 10-55Z	2
34	050201112007	流速调节阀 J-AS1201F-M5-04	4
35	02600421503900	裤袢后挡板	1
36	02600421503800	裤袢前挡板	1
37	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4*12	4
38	02600421504100	龙爪下压前感应片	1
39	02600421504200	龙爪下压后感应片	1
40	02600421504300	后传感器安装架	1
41	02600421806400	滚轮	1
42	02600421806300	滚轮轴	1
43	060202000031	内六角圆柱头螺钉 M3*4	1
44	060202000020	内六角圆柱头螺钉 M2. 5*6	2
45	/	线夹	1
46	060202000031	内六角圆柱头螺钉 M3*4	1
47	050200105010	接近传感器	2
48	02600422700200	拨杆座	1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	02600422700300	拔杆	1
50	060205000131	定位螺钉	2
51	02600421701001	双肘接头	1
52	02600422701100	拔杆轴	1
53	02600422701200	拔杆轴紧圈	1
54	050201115119	气缸 CJ2B 10-30SR	1
55	050201112007	流速调节阀 J-AS1201F-M5-04	2

16、裤袷输送部件

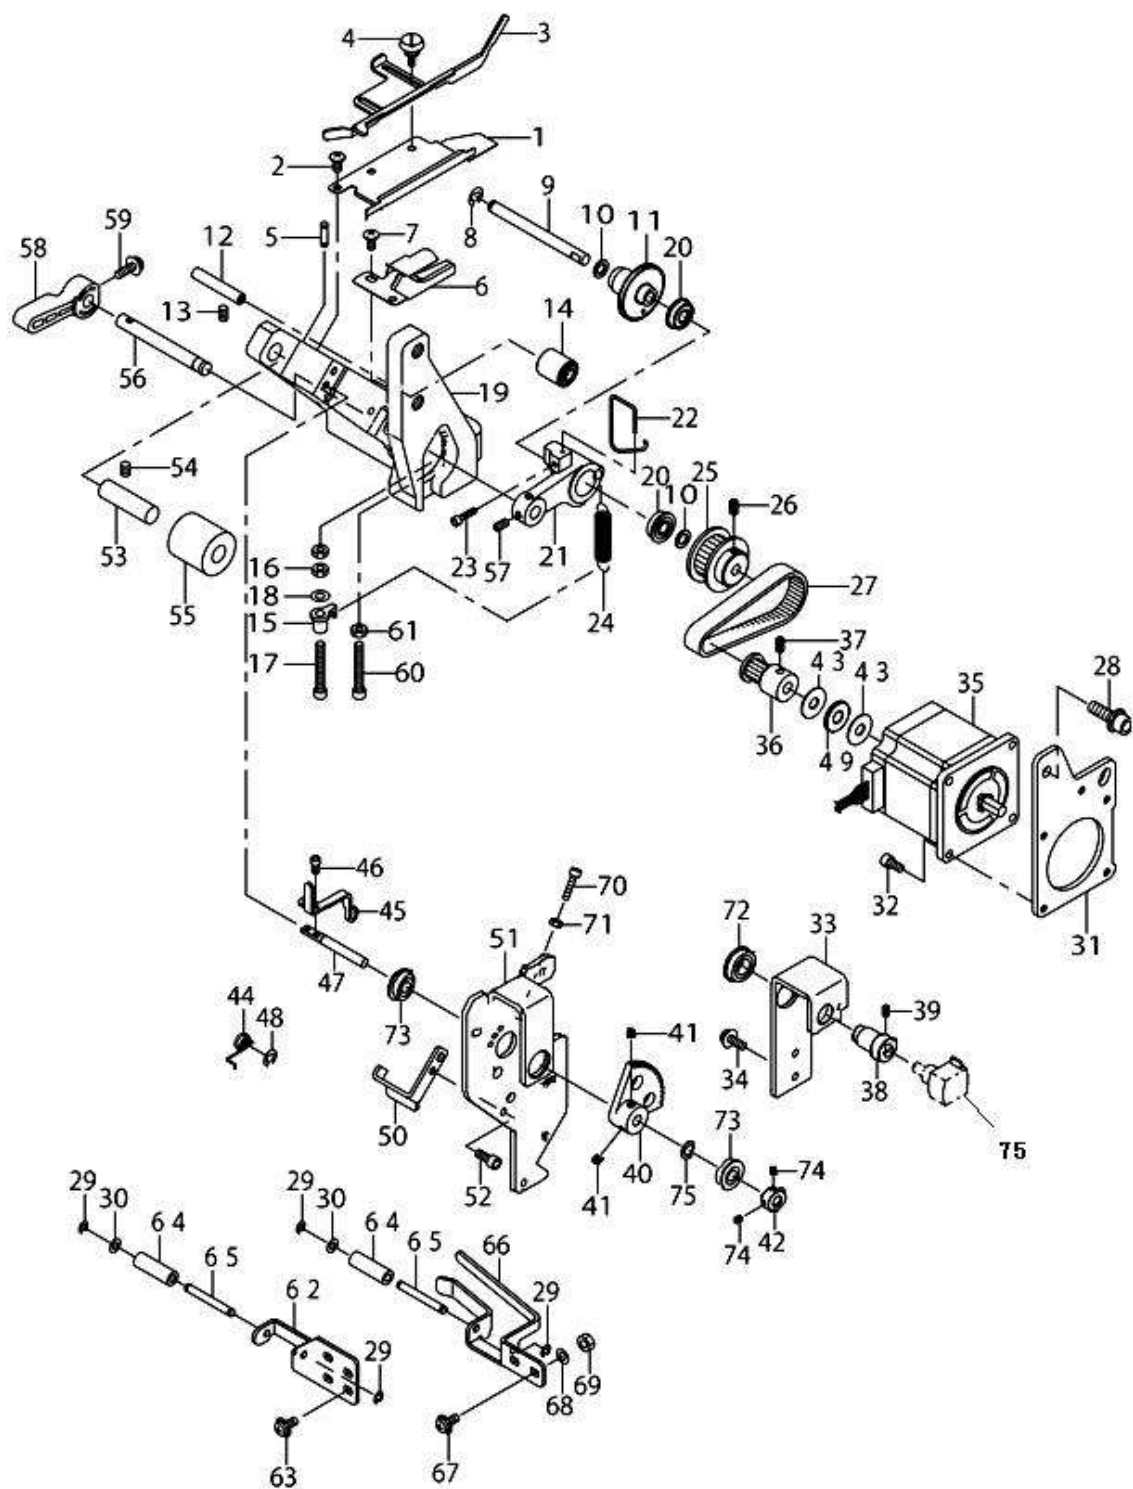


16、裤袷输送部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421600100	裤袷送料底板	1
2	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4*8	1
3	02600421600300	裤袷宽度调节板	1
4	060205000122	调节板固定螺钉	2
5	050201203001	圆柱销 4*14	1
6	02600421600600	裤袷送料下导板	1
7	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4*8	2
8	060504000004	开口挡圈 4	1
9	02600421600900	进料压轮轴	1
10	02600421601000	进料压轮轴垫圈	2
11	02600421601100	进料压轮组件	1
12	02600421601200	下滚轮轴	1
13	060202000051	内六角圆柱头螺钉 M4*6	1
14	02600421601401	进料下滚轮	1
15	02600421601500	弹簧架	1
16	060301000007	螺母 M4	2
17	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4*30	1
18	060401000014	平垫圈	1
19	02600421601900	裤袷送料底座	1
20	050201503049	轴承	2
21	02600421602100	进料压轮连杆	1
22	02600421602200	导向弹架	1
23	060202000023	内六角圆柱头螺钉 M3*12	1
24	02600421602400	进料压轮拉簧	1
25	02600421602500	进料压轮驱动带轮	1
26	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4*6	2
27	050200603022	同步齿形带	1
28	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6*20	2
29	060504000002	开口挡圈 3	4
30	/	碟型弹簧垫片 4.5	2
31	02600421603100	送料电机安装板	1
32	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	4
33	02600421603300	传感器安装板	1
34	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
35	050100106066	送料电机	1
36	02600421603600	驱动同步带轮组件	1
37	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4*6	2
38	02600421603800	裤袷感应小齿轮	1
39	060204000004	内六角凹端紧定螺钉 M3*4	1
40	02600421604000	裤袷感应大齿轮	1
41	060204000009	内六角凹端紧定螺钉 M4*4	2
42	02600421604200	感应挡片轴挡圈	1
43	/	平面轴承垫片	(2)
44	02600421604400	感应挡片轴弹簧	1
45	02600421604500	裤袷感应板	1
46	060205000123	感应板安装螺钉	2
47	02600421604700	感应挡片轴	1
48	060504000004	开口挡圈 4	1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	050201503057	轴承	1
50	02600421605000	裤袢导向进板	1
51	02600421605100	感应大齿轮安装板	1
52	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	3
53	02600421605300	裤袢滚筒安装轴	1
54	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5*6	1
55	02600421605500	裤袢尼龙滚轮	1
56	02600421605600	抬压轮转轴	1
57	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4*8	2
58	02600421605800	手动抬压轮扳手	1
59	060201000008	十字槽盘头螺钉 M4*12	1
60	060202000046	内六角圆柱头螺钉 M4*30	1
61	060301000007	螺母	1
62	02600421606200	裤袢滚轮安装架 1	1
63	060201000013	十字槽盘头螺钉 M4*8	2
64	02600421606400	裤袢滚轮	2
65	02600421606500	裤袢滚轮轴	2
66	02600421606600	裤袢滚轮安装架 2	1
67	060201000008	十字槽盘头螺钉 M4*12	2
68	060401000014	平垫 4	2
69	060301000007	螺母 M4	2
70	060202000024	内六角圆柱头螺钉 M3*12	1
71	060301000006	螺母 M3	1
72	050201503041	轴承	1
73	050201503049	轴承	2
74	060204000004	内六角凹端紧定螺钉 M3*4	2
75	060401000023	平垫 $\Phi 6*12*0.8$	1
76	050200102002	电位仪	1


17、夹料部件

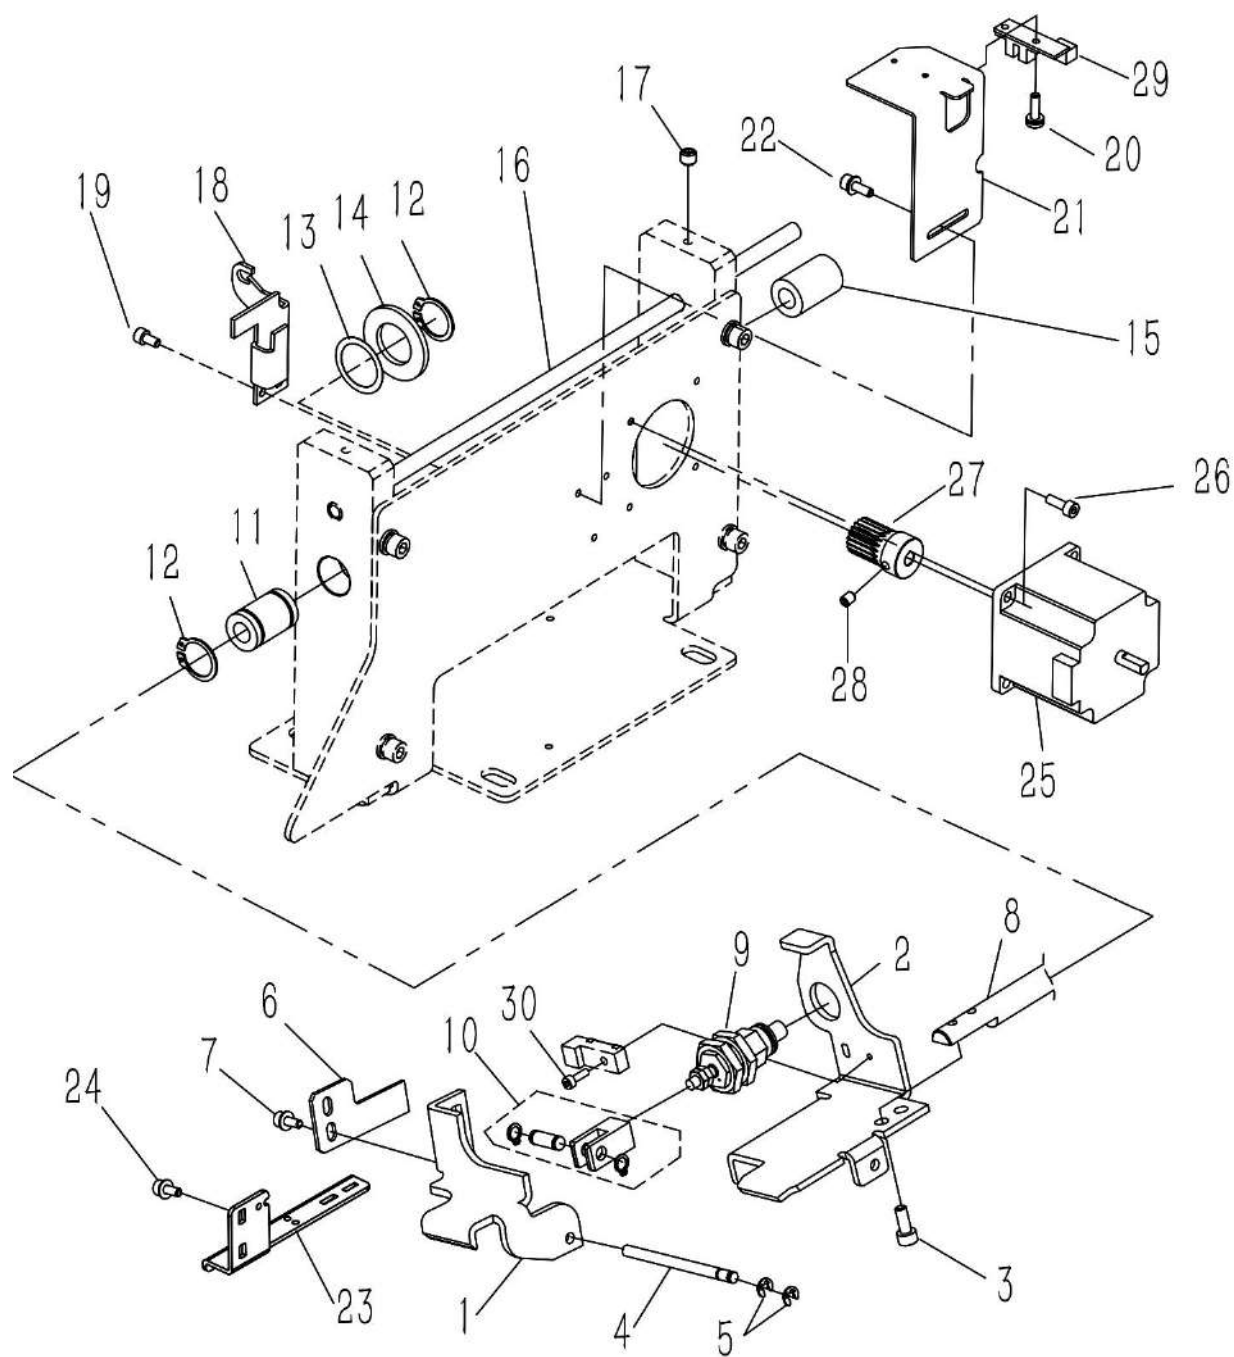

17、夹料部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421700100	夹料上夹板	1
2	02600421700200	夹料下夹板	1
3	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	2
4	02600421700400	夹板连接轴	1
5	060504000002	开口挡圈 3	2
6	02600421700600	夹料感应片	1
7	060202000037	内六角圆柱头螺钉 M3*8	2
8	02600421700800	夹料驱动轴	1
9	050201115054	气缸 CJPB10-10	1
10	02600421701001	双肘接头	1
11	050201405010	轴承	1
12	060503000015	轴用挡圈 19	2
13	/	碟型弹簧 19	1
14	02600421701400	垫圈	1
15	02600421701500	铜套	1
16	02600421701700	导向轴	1
17	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4*6	2
18	02600421701900	夹料导向板	1
19	060202000039	内六角凹端紧定螺钉 M4*10	2
20	060202000158	内六角凹端紧定螺钉 M4*12	1
21	02600421301000	感应器安装支架	1
22	060202000053	内六角凹端紧定螺钉 M4*8	2
23	02600421702400	夹料感应器支架	1
24	060202000053	内六角凹端紧定螺钉 M4*8	2
25	050100106067	步进电机	1
26	060202000053	内六角凹端紧定螺钉 M4*8	4
27	02600421702800	驱动齿轮	1
28	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5*6	2
29	050200103006	光电传感器	1
30	060202000021	内六角圆柱头螺钉 M2. 5*8	1

18、切刀部件

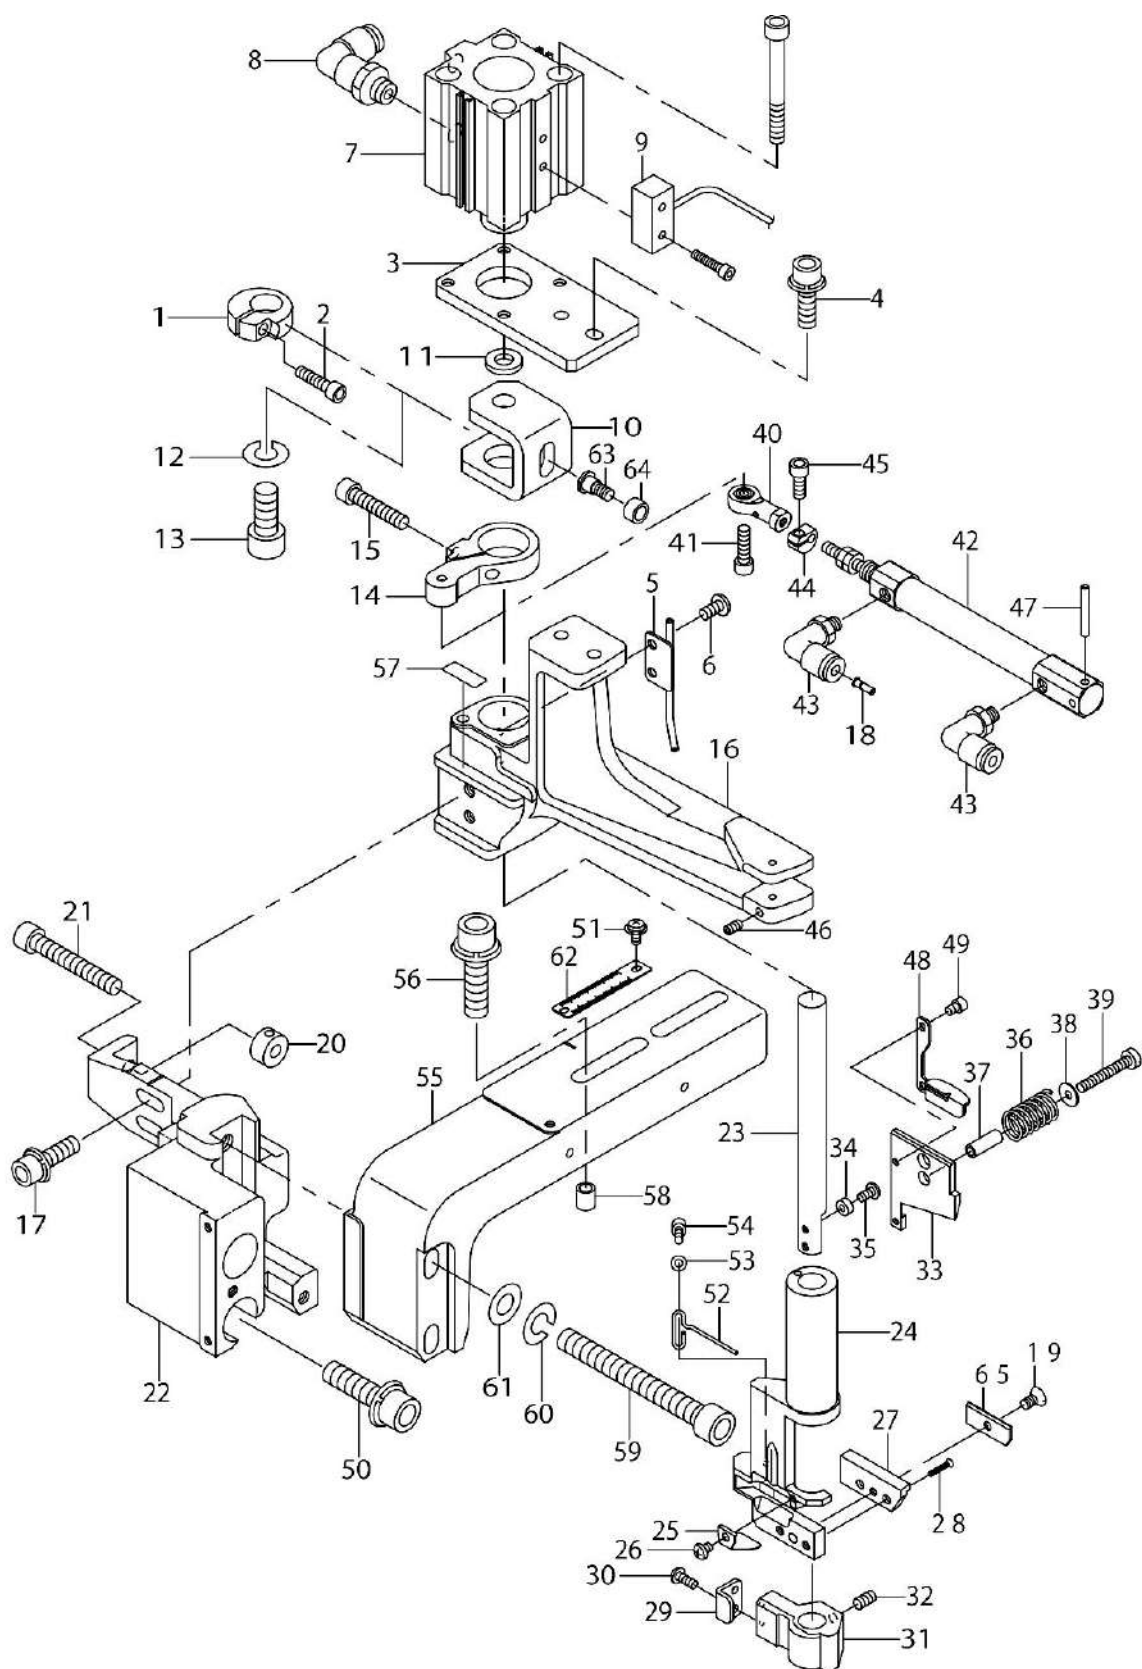


18、切刀部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421800100	切刀连接支架挡圈	1
2	060202000167	内六角圆柱头螺钉 M4*16	1
3	02600421800300	切刀下切气缸架	1
4	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6*20	2
5	02600421800500	吹气管	1
6	060201000007	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
7	050201115118	气缸 CDQ2B 32-15DZ	1
8	050201112011	流速调节阀 J-AS2201F-01-06S	2
9	050201102006	磁性开关 D-M9BL	1
10	02600421801000	切刀连接支架	1
11	02600421801100	气缸平垫	1
12	060402000005	弹簧垫圈 8	1
13	060202000124	内六角圆柱头螺钉 M8*18	1
14	02600421801400	切刀旋转支架	1
15	060202000063	内六角圆柱头螺钉 M5*25	1
16	02600421801600	切刀座	1
17	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6*20	2
18	/	内置环	1
19	060205000124	螺钉 SM9/64"X40*7.2	1
20	02600421802000	调节螺钉挡圈	1
21	060202000184	内六角圆柱头螺钉 M6*40	1
22	02600421802200	切刀连接架 1	1
23	02600421802300	动刀轴	1
24	02600421802400	切刀安装座	1
25	02600421802500	上导向板	1
26	060201000003	十字槽盘头螺钉 M3*4	1
27	02600421802700	定刀	1
28	060201000015	十字槽沉头螺钉 M4*10	2
29	02600421802900	动刀导向板	1
30	060201000006	十字槽沉头螺钉 M3*8	2
31	02600421803100	动刀座	1
32	060204000017	内六角凹端紧定螺钉 M5*6	1
33	02600421803300	动刀	1
34	02600421803400	垫柱	1
35	060205000125	垫柱螺钉	1
36	02600421803600	动刀压紧弹簧	1
37	02600421803700	动刀压紧导向套	1
38	02600421803800	动刀压紧垫片	1
39	060205000126	导向套螺钉	1
40	050201501014	关节轴承	1
41	060202000041	内六角圆柱头螺钉 M4*12	1
42	050201115121	气缸 CJ2D 10-45Z	1
43	050201112007	流速调节阀 J-AS1201F-M5-04	2
44	02600421804400	气缸行程限位块	1
45	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	1
46	060202000051	内六角圆柱头螺钉 M4*6	1
47	02600421804700	气缸轴销	1
48	02600421804800	裤袷进料托板	1

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
49	060202000031	内六角圆柱头螺钉 M3*4	2
50	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8*30	2
51	060201000005	十字槽盘头螺钉 M3*6	2
52	02600421805200	裤袢导向环	1
53	060401000008	平垫 $\Phi 3*7*1$	2
54	060202000035	内六角圆柱头螺钉 M3*6	2
55	02600421805500	切刀连接架 2	1
56	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8*30	2
57	050200907002	标识纸	1
58	02600421805800	导向套	2
59	060202000103	内六角圆柱头螺钉 M8*70	2
60	060402000005	弹簧垫圈 M8	2
61	060401000034	平垫圈 8	2
62	02600421401300	宽度刻度尺	1
63	02600421806300	切刀连接支架导向滚轮轴	1
64	02600421806400	切刀连接支架导向滚轮	1
65	02600421806500	定刀上板	1
66	060202000068	内六角圆柱头螺钉 M5*50	4


19、送料座部件

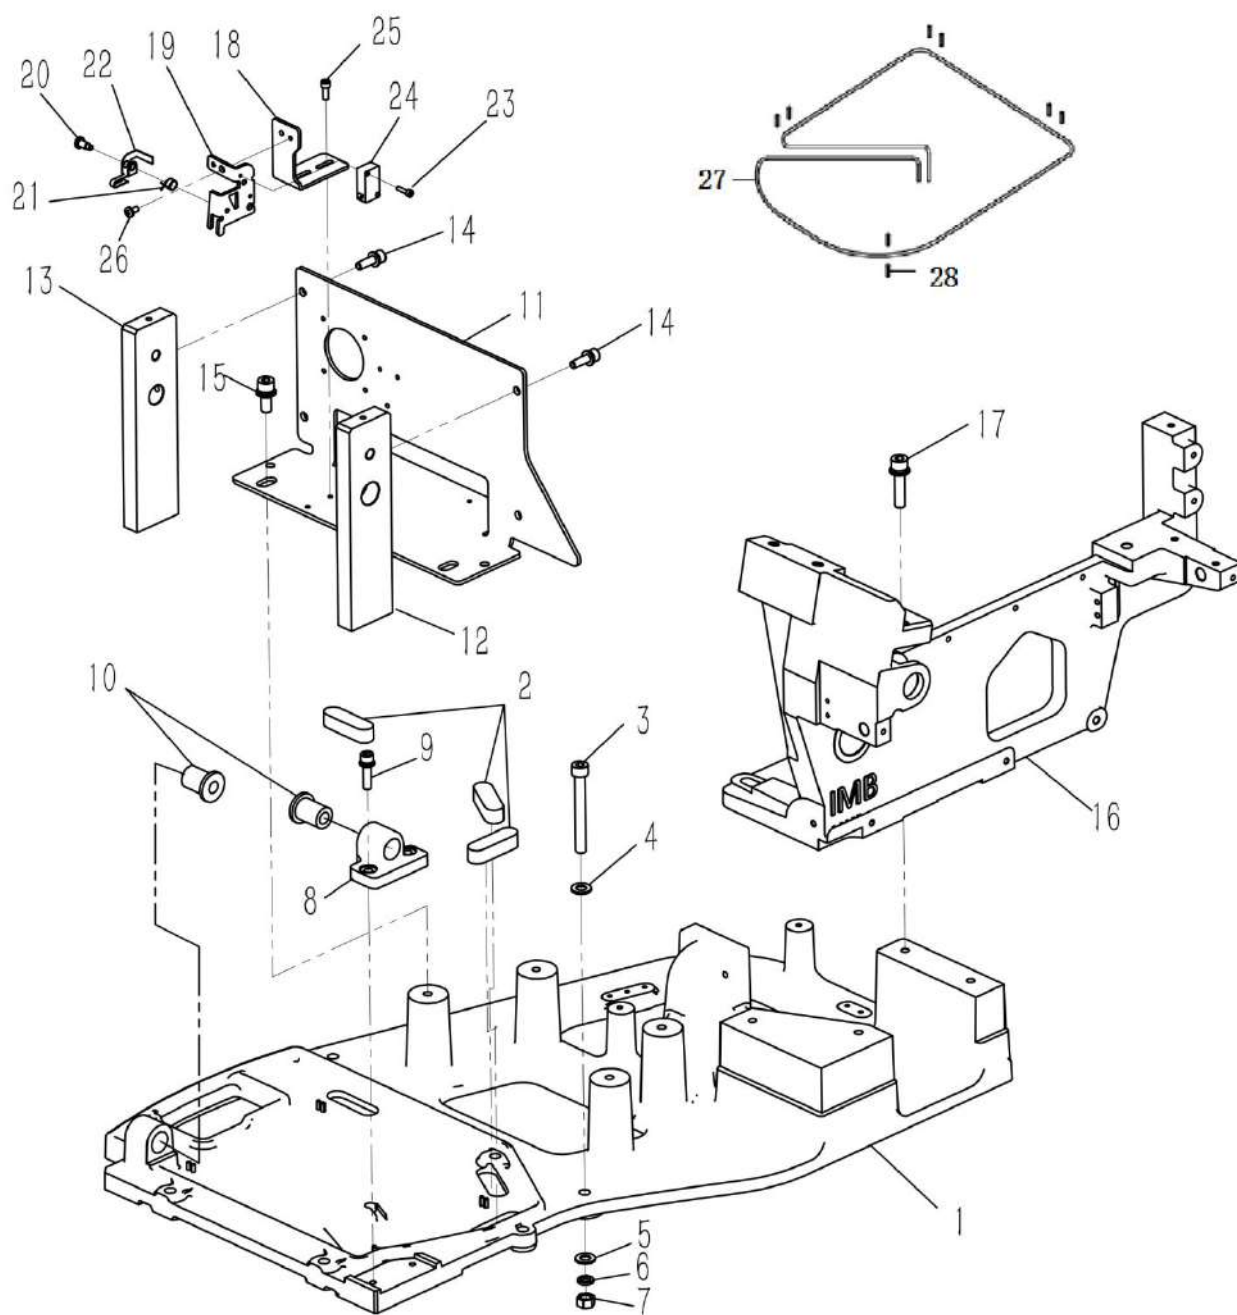

19、送料座部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421900100	底座	1
2	02600421900200	防震胶垫	1
3	060202000103	内六角圆柱头螺钉 M8*70	2
4	060401000034	平垫 8	1
5	060401000034	平垫 8	2
6	060402000005	弹簧垫圈 8	1
7	060301000011	螺母 M8	2
8	02600421900800	机头铰链	1
9	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6*20	1
10	02600421901000	机头铰链衬套	1
11	02600421901100	夹布送料底板	1
12	02600421901200	前夹布送料支撑板	2
13	02600421901300	后夹布送料支撑板	1
14	060202000080	内六角圆柱头螺钉 M6*25	1
15	060202000096	内六角圆柱头螺钉 M8*30	1
16	02600421901600	送料装置底座	1
17	060202000098	内六角圆柱头螺钉 M8*40	2
18	02600421901800	机头翻转保护开关支架	1
19	02600421901801	保护开关连接板	2
20	02600421901802	弹簧连接销钉	1
21	02600421901803	弹簧	1
22	02600421901804	弹簧架	2
23	060202000017	内六角圆柱头螺钉 M2*12	2
24	050200108006	行程开关	1
25	060201000008	十字槽盘头螺钉 M4*12	4
26	060205000129	连接板固定螺钉	1
27	050100321005	油绳	1
28	050201202006	弹性圆柱销	8


20、防护部件

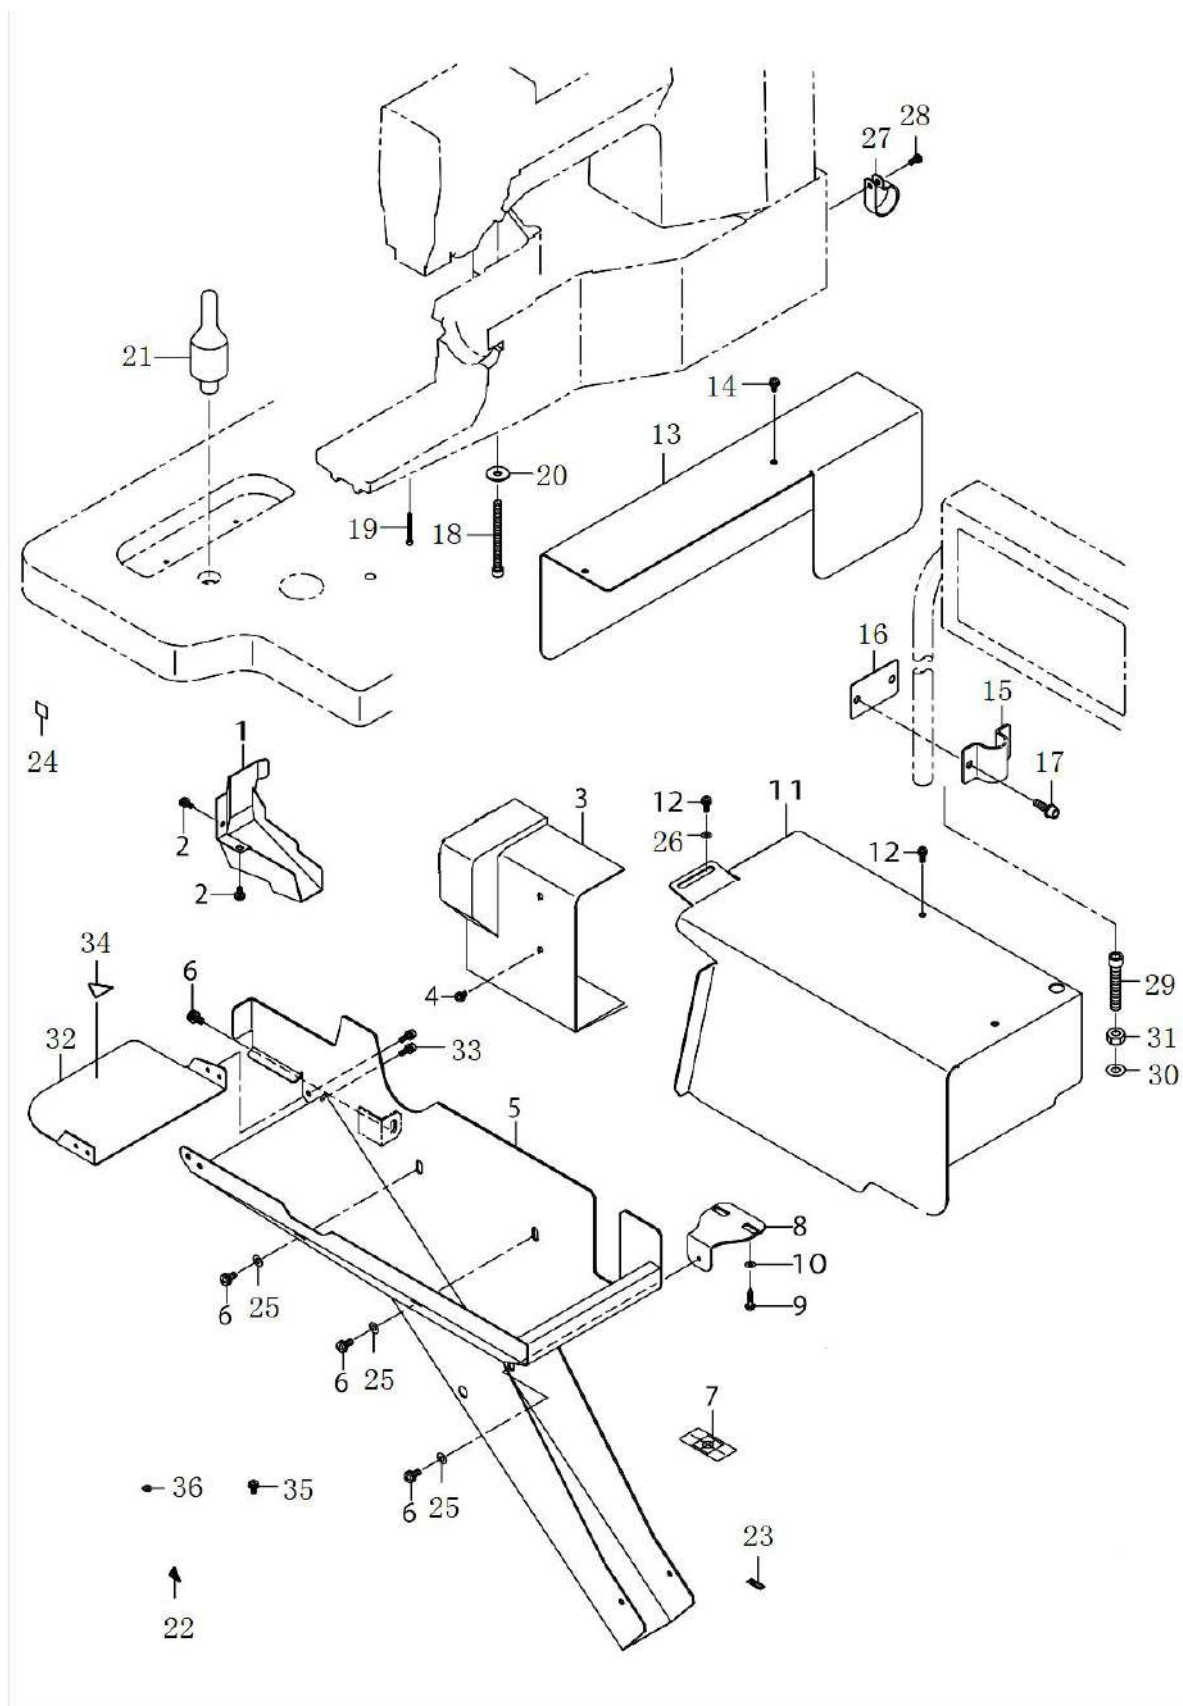

20、防护部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600422000100	切刀座底部护盖	1
2	060201000073	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
3	02600422000300	齿轮盖	1
4	060201000073	十字槽盘头螺钉 M4*10	5
5	02600422000500	接料斗	1
6	060201000074	十字槽盘头螺钉 M5*12	4
7	/	贴纸	1
8	02600422000800	接料斗连接板	1
9	060206000002	大扁头自攻螺丝 4*16	2
10	060401000018	平垫 5	2
11	02600422001100	顶部护板	1
12	060201000073	十字槽盘头螺钉 M4*10	3
13	02600422001500	夹布送料护盖	1
14	060201000073	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
15	02100231300500	夹紧块	4
16	/	橡胶	1
17	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6*20	2
18	060202000089	内六角圆柱头螺钉	2
19	060202000079	内六角圆柱头螺钉 M6*20	1
20	060401000027	平垫 6	3
21	050100246001	机头支撑杆	1
22	/	贴纸	6
23	/	注油标签	9
24	/	贴纸	1
25	060401000018	平垫	3
26	060401000018	平垫	1
27	/	线夹	1
28	060201000073	十字槽盘头螺钉 M4*10	1
29	060202000100	内六角圆柱头螺钉 M8*50	1
30	060401000034	平垫 8	1
31	060301000011	螺母 M8	1
32	02600422003500	接料板	1
33	060201000008	十字槽盘头螺钉 M4*10	2
34	/	警示标志	1
35	060201000073	十字槽盘头螺钉 M4*10	8
36	060401000018	平垫 5	1


21、台板机架部件

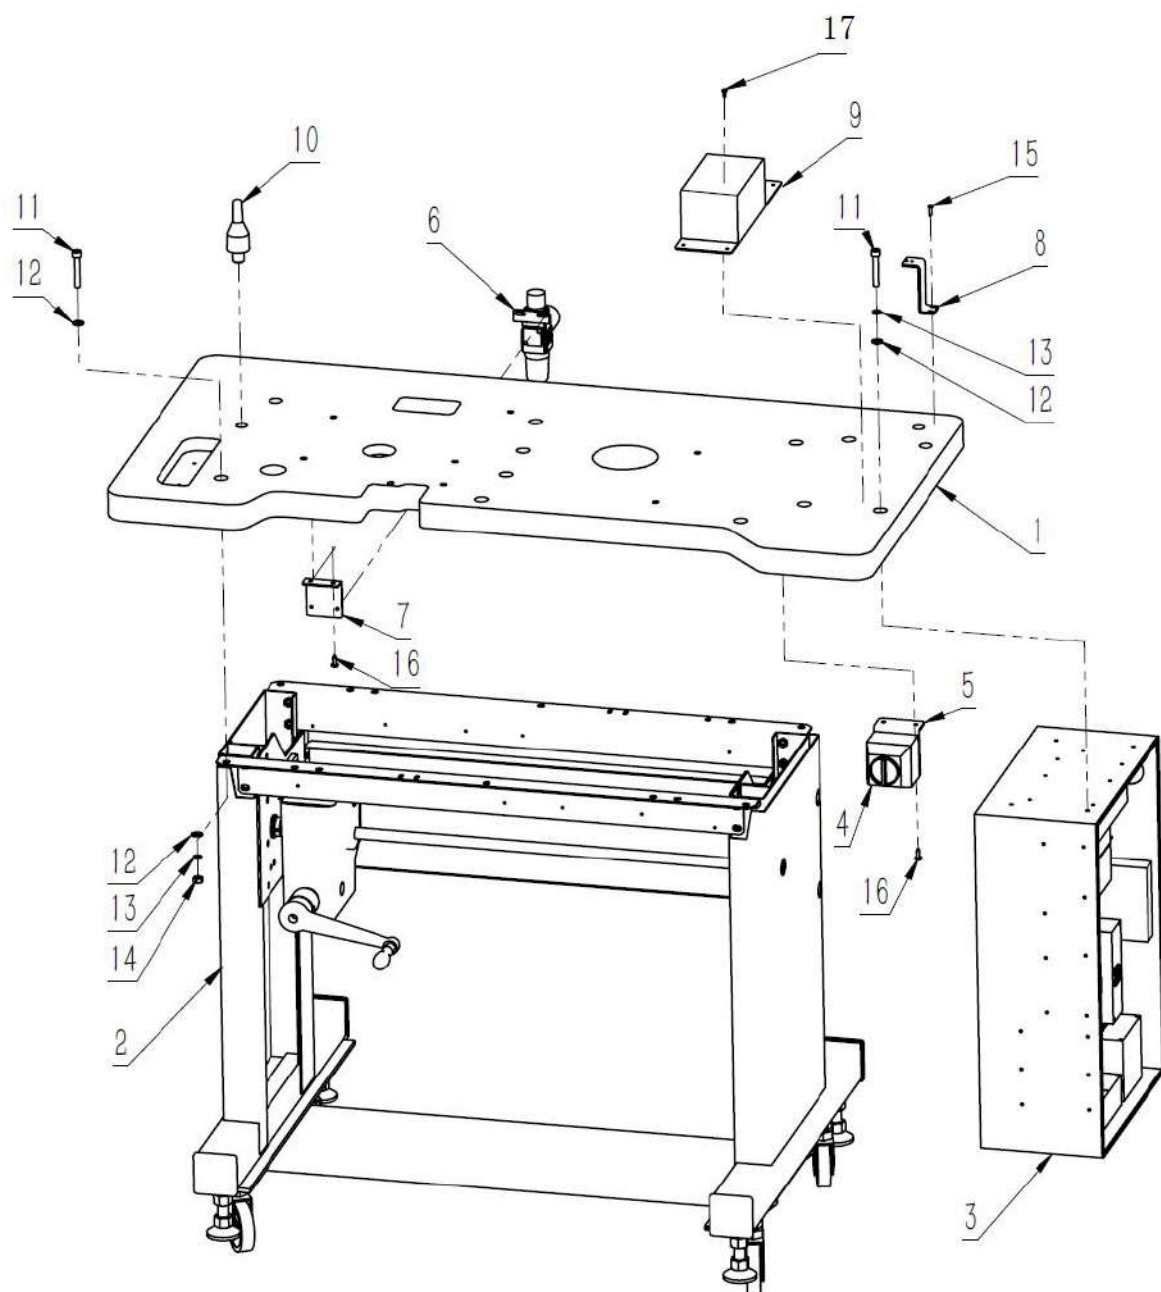

21、台板机架部件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600422106700	台板	1
2	02600422100100	机架组件	1
3	05010011005	电控箱组件	1
4	050500405006	转换开关	1
5	02600422105400	转换开关座	1
6	050201122004	气源处理器	1
7	02600422105500	总气阀安装板	1
8	02600422107800	绕线器导线支架	1
9	050100247001	绕线器	1
10	050100246001	机头支撑杆	1
11	060202000100	内六角圆柱头螺钉 M8*50	10
12	060401000033	垫片 8	16
13	060402000005	弹垫 8	10
14	060301000011	螺母 M8	6
15	060206000002	大扁头自攻螺丝 M4*16	2
16	060206000002	大扁头自攻螺丝 M4*16	4
17	060206000008	十字沉头自攻螺钉 M3.5*16	4


22、启动开关组件

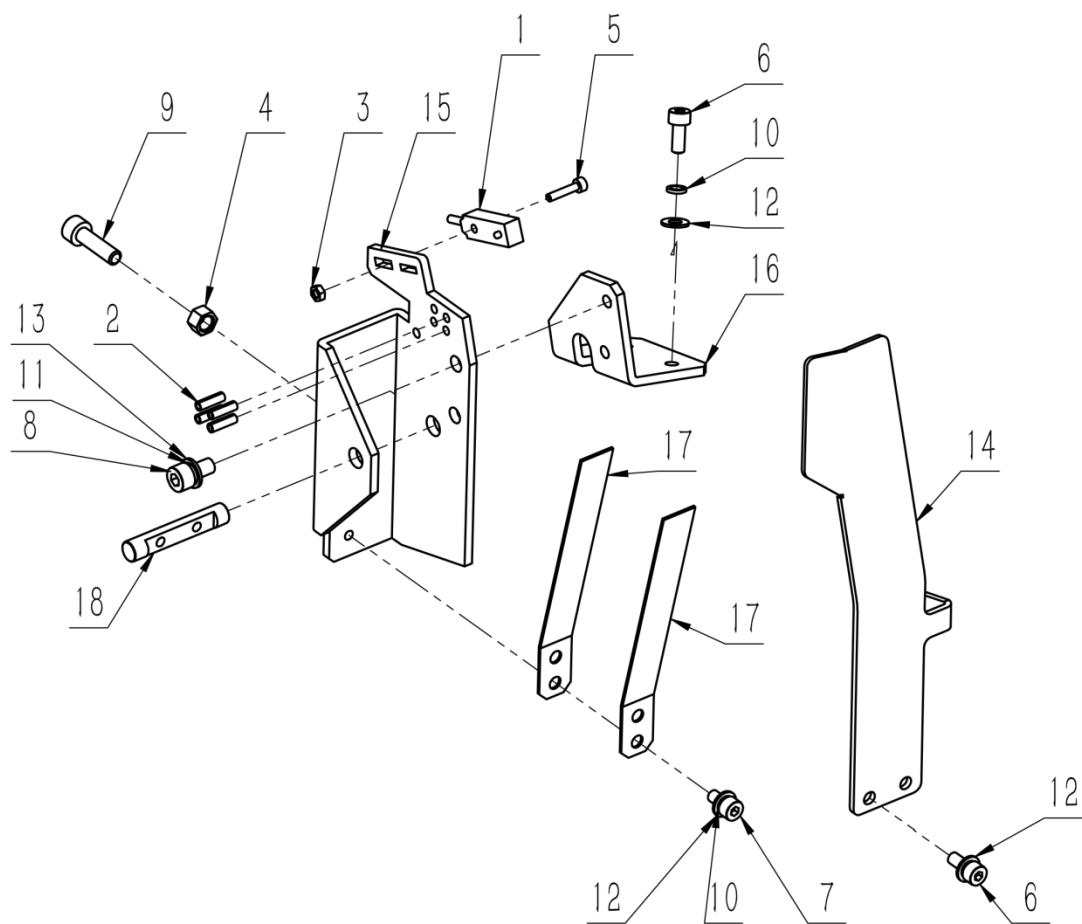

22、启动开关组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	050200105010	接近传感器	1
2	050201202008	弹性圆柱销 4*14	4
3	060301000004	六角螺母 M2. 5	1
4	060301000008	六角螺母 M5	1
5	060202000019	内六角圆柱头螺钉 M2. 5*12	1
6	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	3
7	060202000053	内六角圆柱头螺钉 M4*8	4
8	060202000055	内六角圆柱头螺钉 M5*10	2
9	060202000061	内六角圆柱头螺钉 M5*18	1
10	060402000002	标准型弹性垫圈 4	7
11	060402000003	标准型弹性垫圈 5	3
12	060401000014	平垫圈 Φ 4*9*0. 8	7
13	060401000018	平垫圈 Φ 5*12*1. 2	3
14	02600422104900	启动开关面板	1
15	02600422105000	启动开关支架 A	1
16	02600422105100	启动开关支架 B	1
17	02600422105200	启动开关归位弹簧板	2
18	02600422105300	启动开关支撑轴	1


23、带环拉出组件

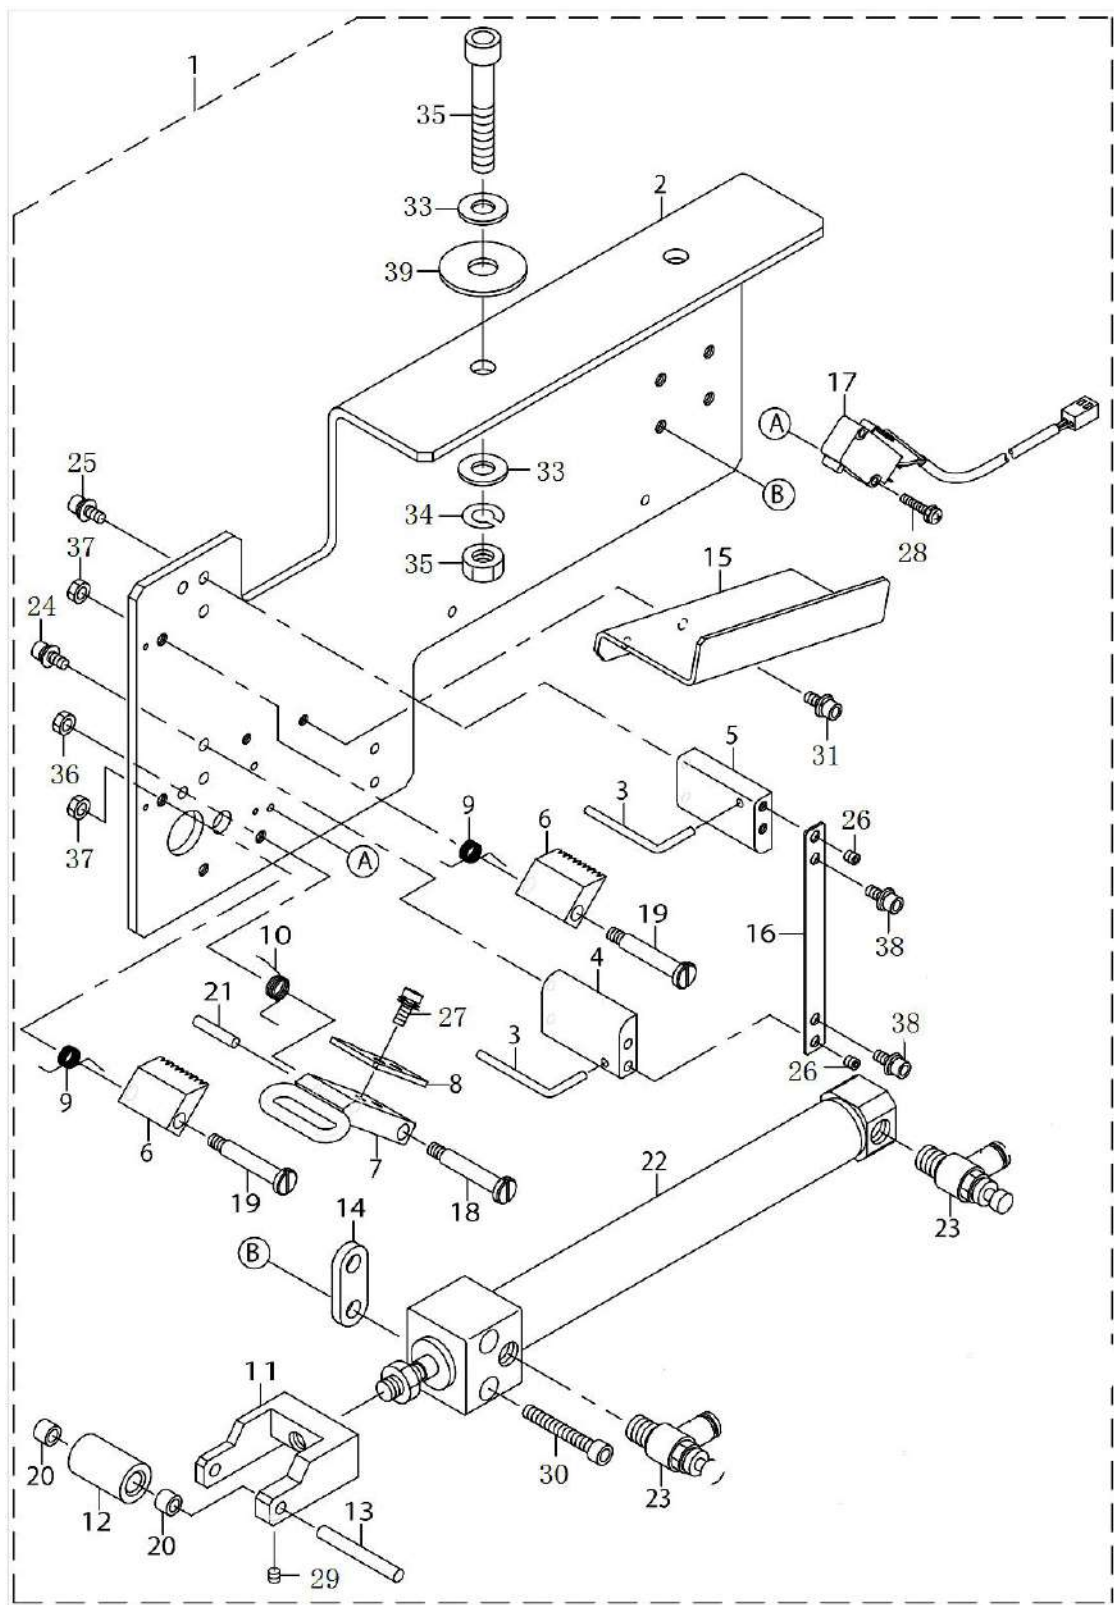

23、带环拉出组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600423100000	裤袢拉出组件	1
2	02600423100200	裤袢拉出组件底板	1
3	02600423100300	裤袢导向轴销	2
4	02600423100400	裤袢前支撑板	1
5	02600423100500	裤袢后支撑板	1
6	02600423100600	裤袢拉紧块	2
7	02600423100700	裤袢导向安装块	1
8	02600423100800	挡板	1
9	02600423100900	裤袢停止弹簧	2
10	02600423101000	导向片弹簧	1
11	02600423101100	拉带轮板架	1
12	02600423101200	拉紧轮	1
13	02600423101300	拉紧轮轴	1
14	02600423101400	气缸垫块	1
15	02600423101500	导料板	1
16	02600423101600	导向板	1
17	050200108006	行程开关	1
18	060205000132	折叠台阶螺钉	1
19	060205000132	折叠台阶螺钉	2
20	050201403007	无油衬套	2
21	050201202007	弹性圆柱销 4X20	1
22	050201115127	气缸	1
23	050201112010	流速调节阀	2
24	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4*12	2
25	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4*12	2
26	060204000011	内六角凹端紧定螺钉 M4*6	2
27	060202000158	内六角圆柱头螺钉 M4*12	2
28	060202000026	内六角圆柱头螺钉 M3*16	2
29	060204000010	内六角凹端紧定螺钉 M4*5	2
30	060202000065	内六角圆柱头螺钉 M5*35	2
31	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	2
32	060202000100	内六角圆柱头螺钉 M8*50	2
33	060401000033	平垫 Φ8*16*1.6	4
34	060402000005	弹簧垫圈 8	2
35	060301000011	螺母 M8	2
36	060307000004	螺母	1
37	060307000004	螺母	2
38	060202000039	内六角圆柱头螺钉 M4*10	2
39	050200503011	减震胶垫	2

24、送料底座调节组件

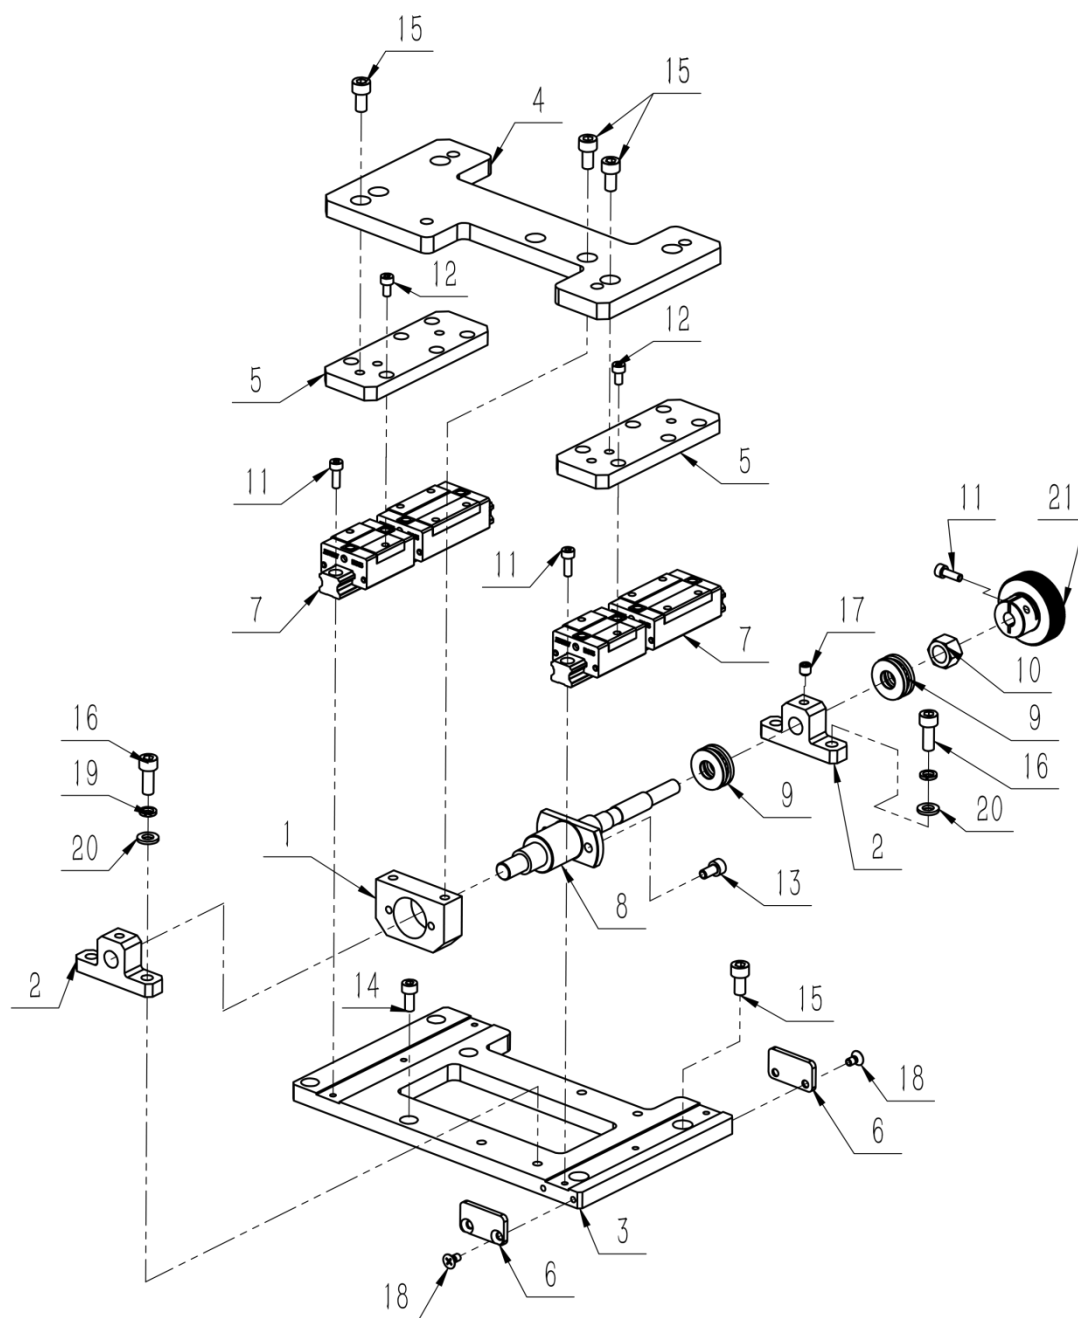

24、送料底座调节组件

序号/No.	图号/Parts No.	名称/Description	数量/Qty
1	02600421900400	调节螺母座	1
2	02600421900500	底座调节座	2
3	02600421900700	送料底座调节底板 1	1
4	02600421900900	送料底座调节底板 2	1
5	02600421901400	送料底座调节底板 3	2
6	02600421901500	送料底座调节限位板	2
7	050201404112	直线导轨	2
8	050201407002	梯形丝杆	1
9	050201503171	推力球轴承	2
10	060301000001	六角螺母-C 级 M10	1
11	060202000007	内六角圆柱头螺钉 M4×12	7
12	060202000009	内六角圆柱头螺钉 M4×8	12
13	060202000010	内六角圆柱头螺钉 M5×10	2
14	060202000056	内六角圆柱头螺钉 M5×12	4
15	060202000075	内六角圆柱头螺钉 M6×12	9
16	060202000077	内六角圆柱头螺钉 M6×16	4
17	060204000021	内六角平端紧定螺钉 M6×5	1
18	060201000017	十字槽沉头螺钉 M4×8	4
19	060402000004	标准型弹性垫圈 6	4
20	060401000022	平垫圈 Φ 6*16*1.6	4
21	050200906010	压纹手轮	1